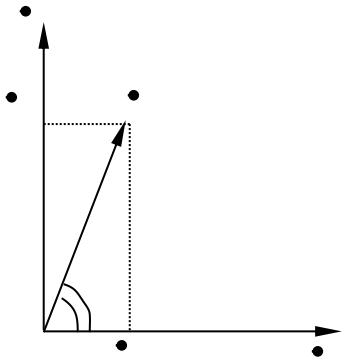
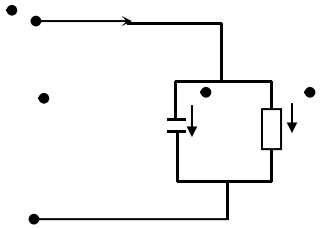
HZJS-FA

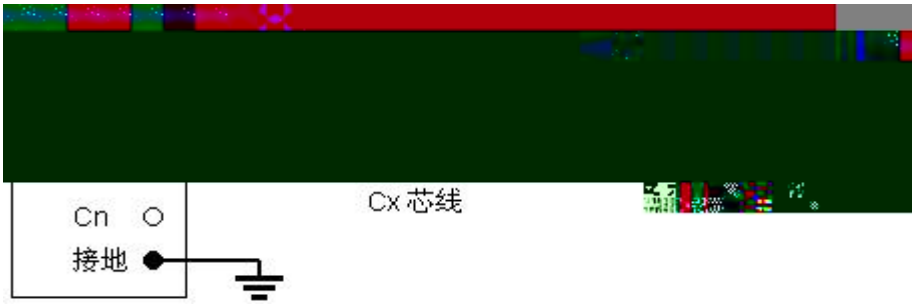
V [redacted]

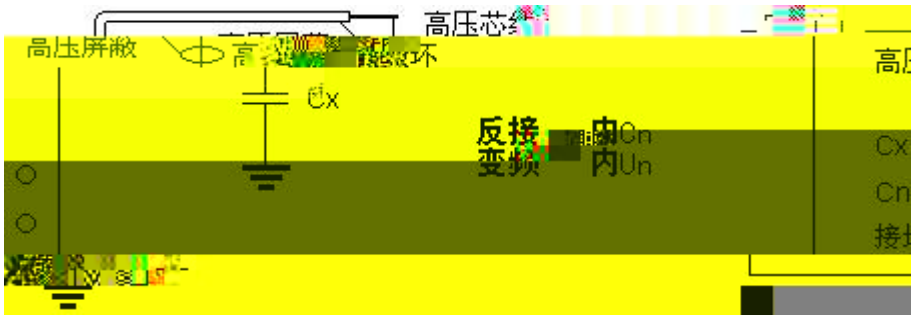
-

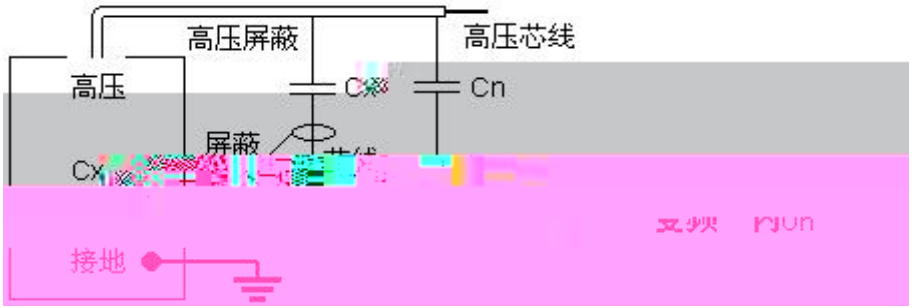


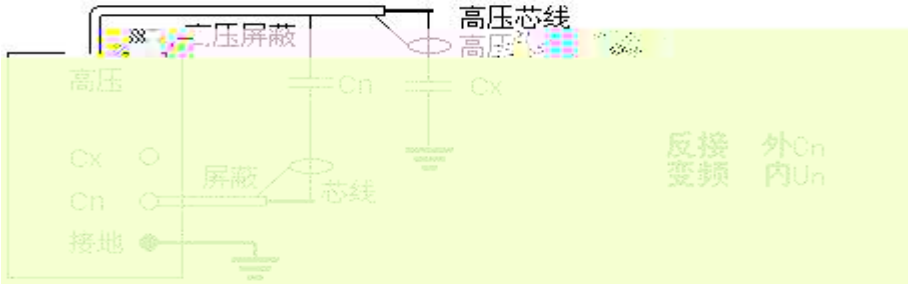


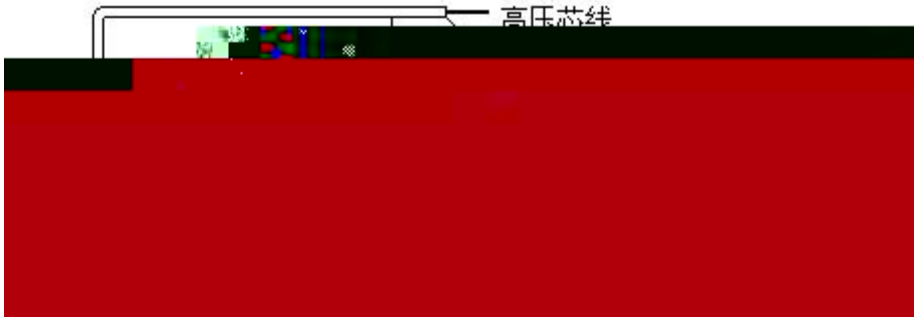



Cn
接地
Cx 芯线

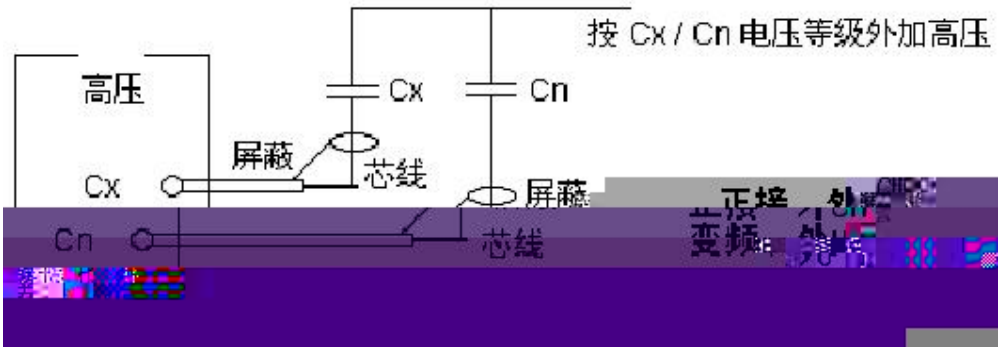

高压芯线
高压屏蔽
Cx
反接
变频
内Un
Cx
Cn

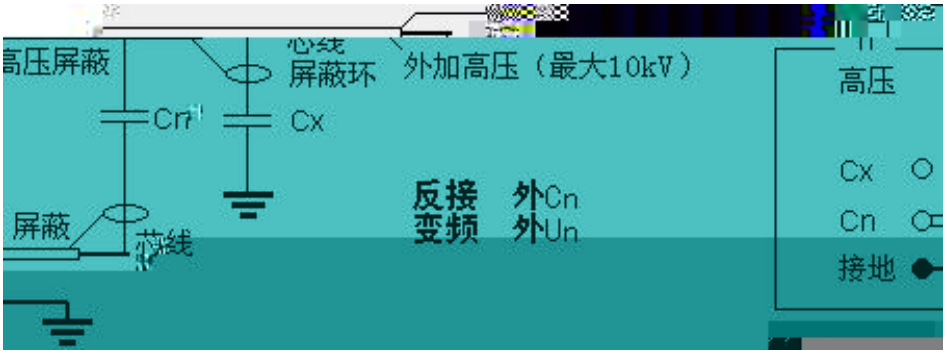

高压屏蔽
高压芯线
高压
Cx
Cn
屏蔽
Cx
接地

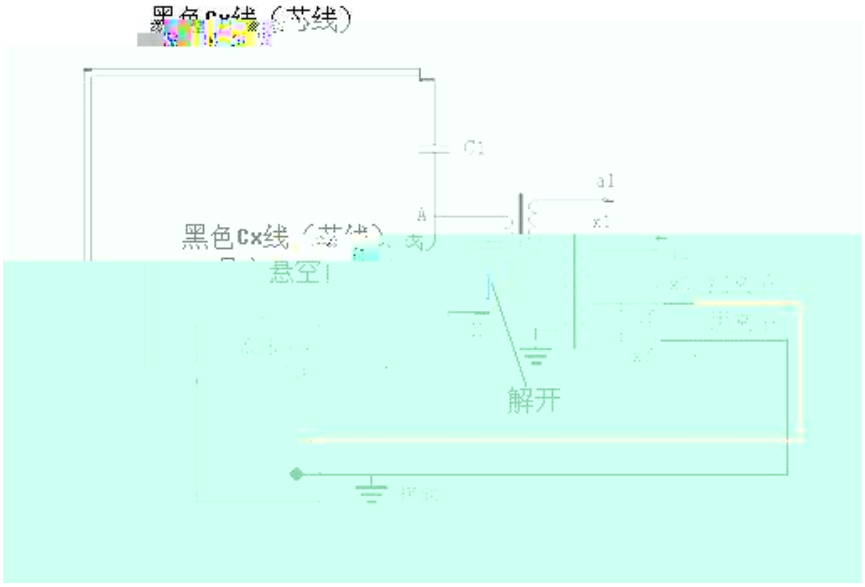

高压芯线
高压屏蔽
高压
Cn
Cx
Cx
屏蔽
芯线
Cn
接地
反接
变频
外Cn
内Un


高压芯线

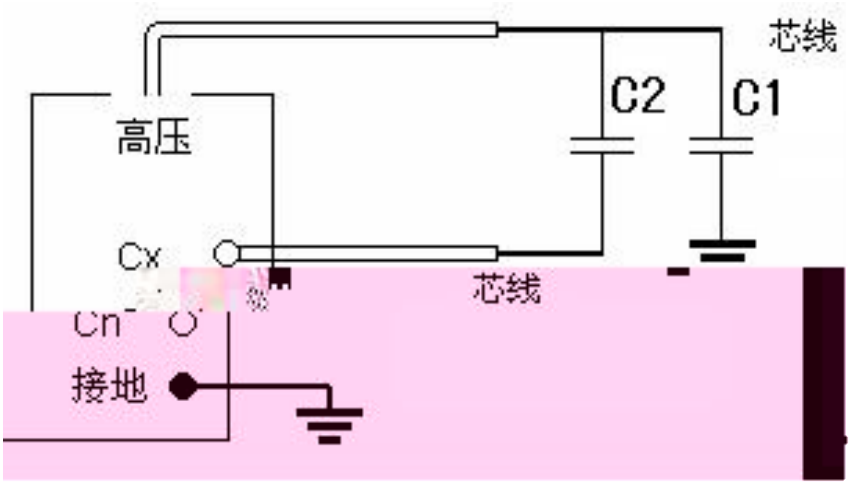


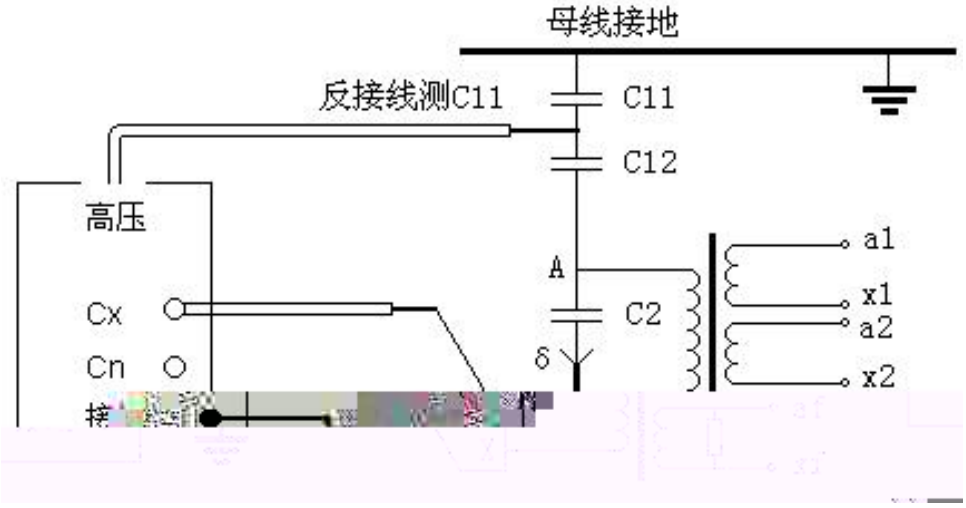

按 Cx / Cn 电压等级外加高压
高压
Cx
Cn
屏蔽
芯线
Cx
屏蔽
Cn
芯线

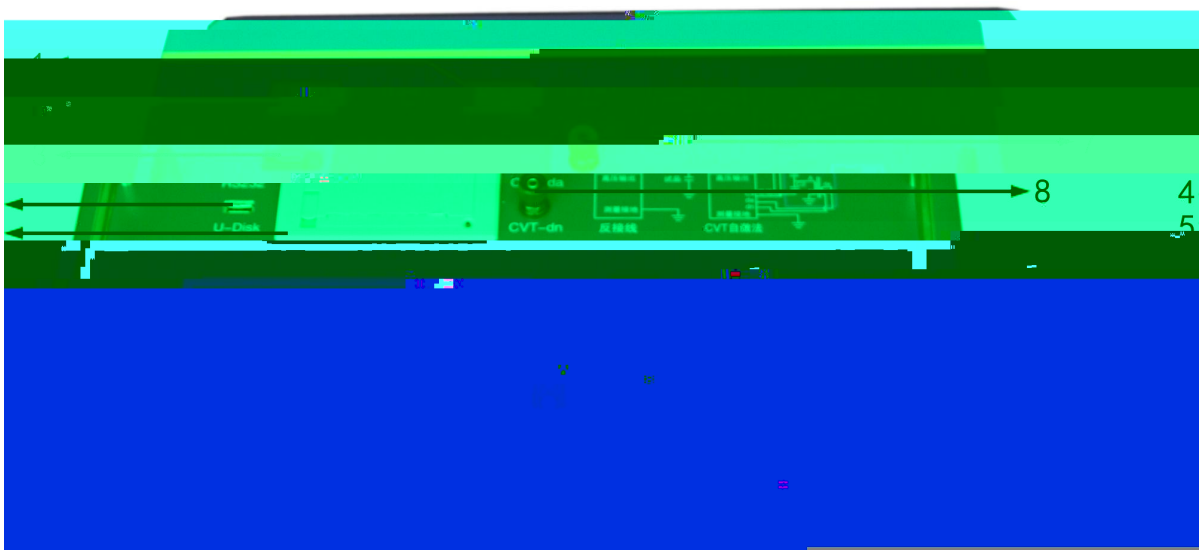

高压屏蔽
芯线
屏蔽环
外加高压（最大10kV）
Cn
Cx
高压
Cx
Cn
接地
反接 外Cn
变频 外Un
屏蔽
芯线

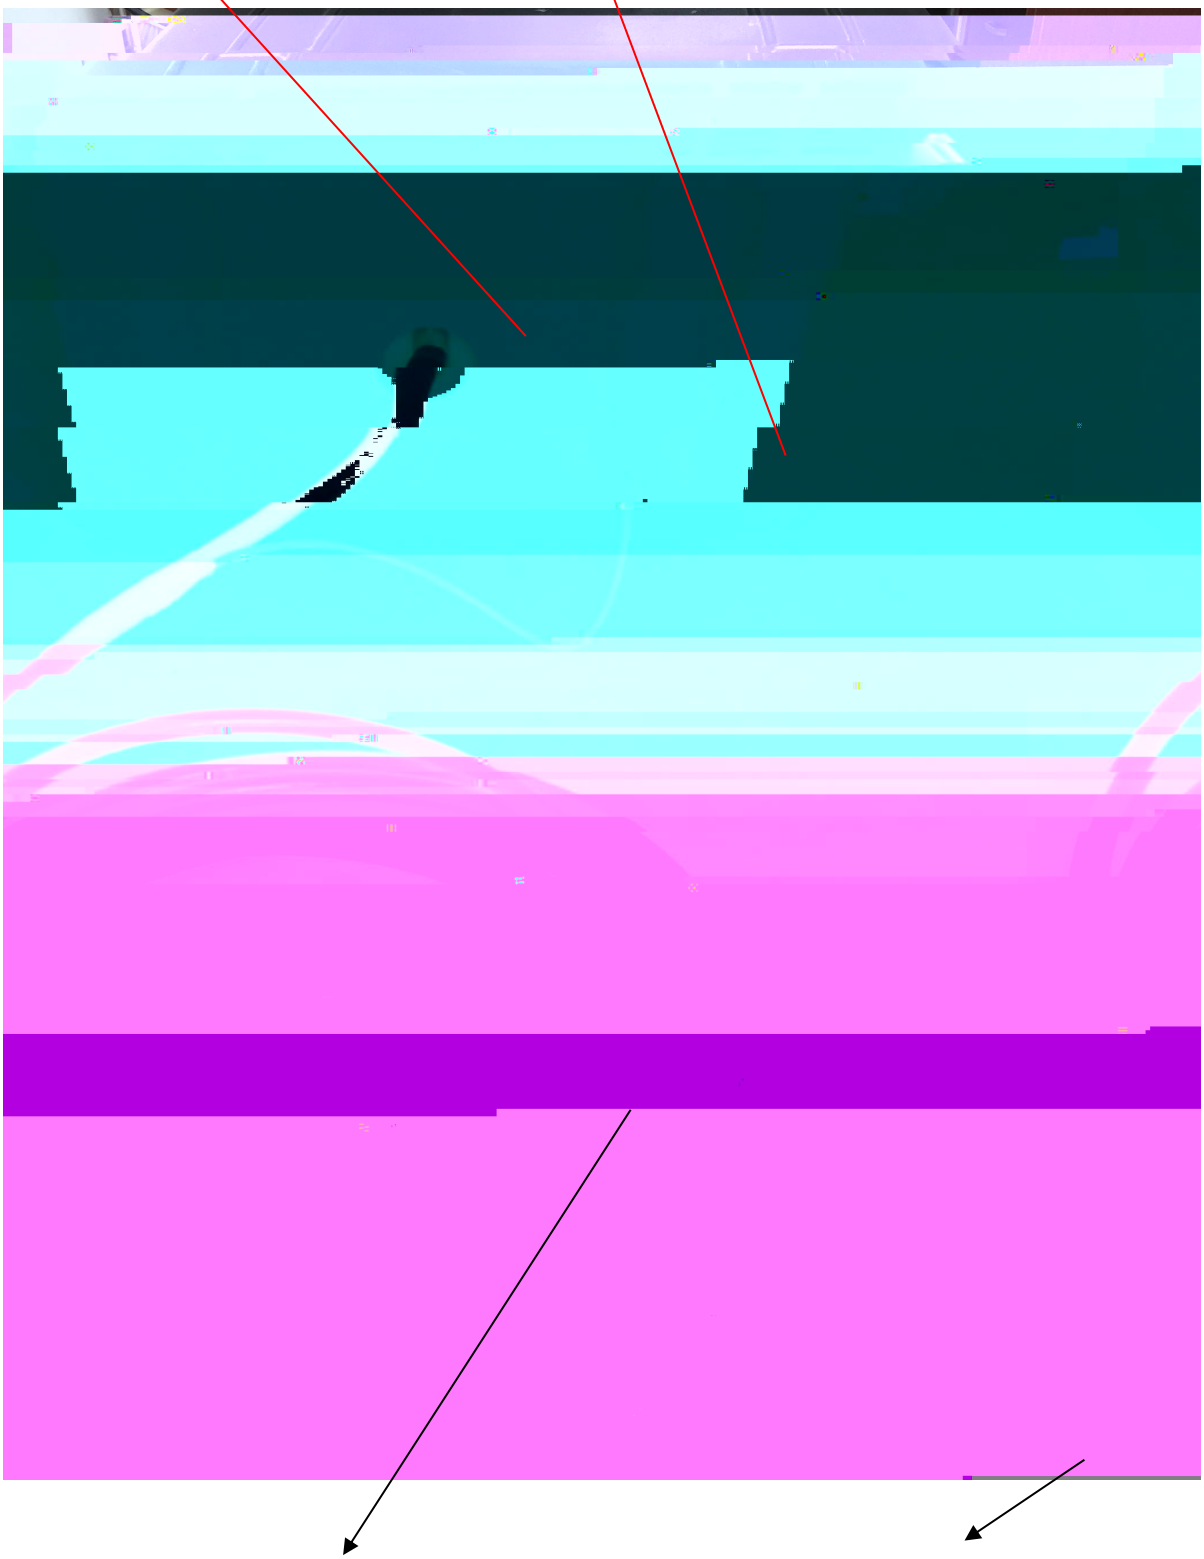

黑色Cx线（芯线）
悬空！
解开

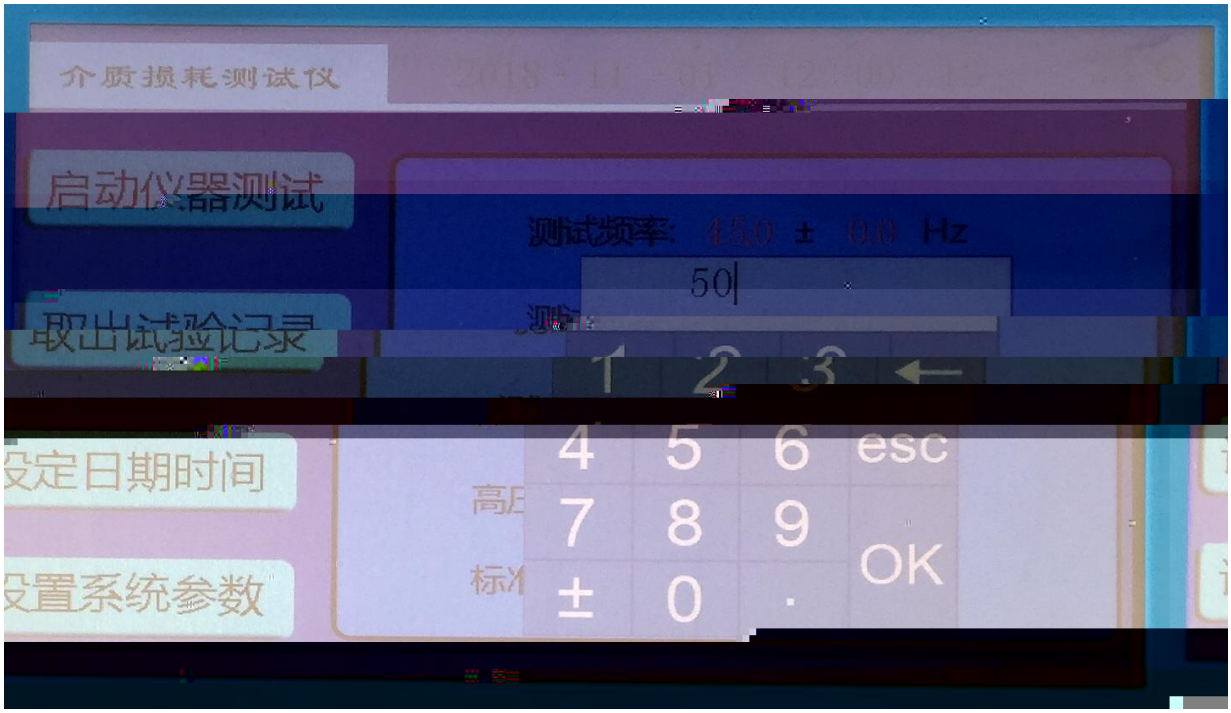
C1 C2

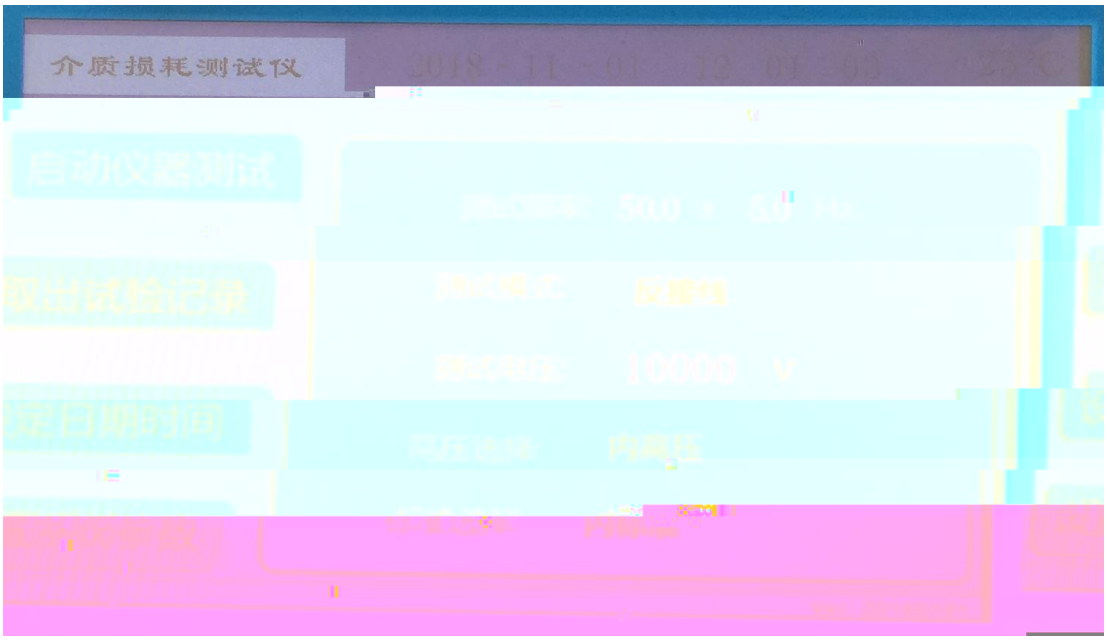

芯线
C2
C1
高压
Cx
芯线
Cn
接地


母线接地
反接线测C11
C11
C12
高压
A
C2
δ
a1
x1
a2
x2
Cx
Cn
接

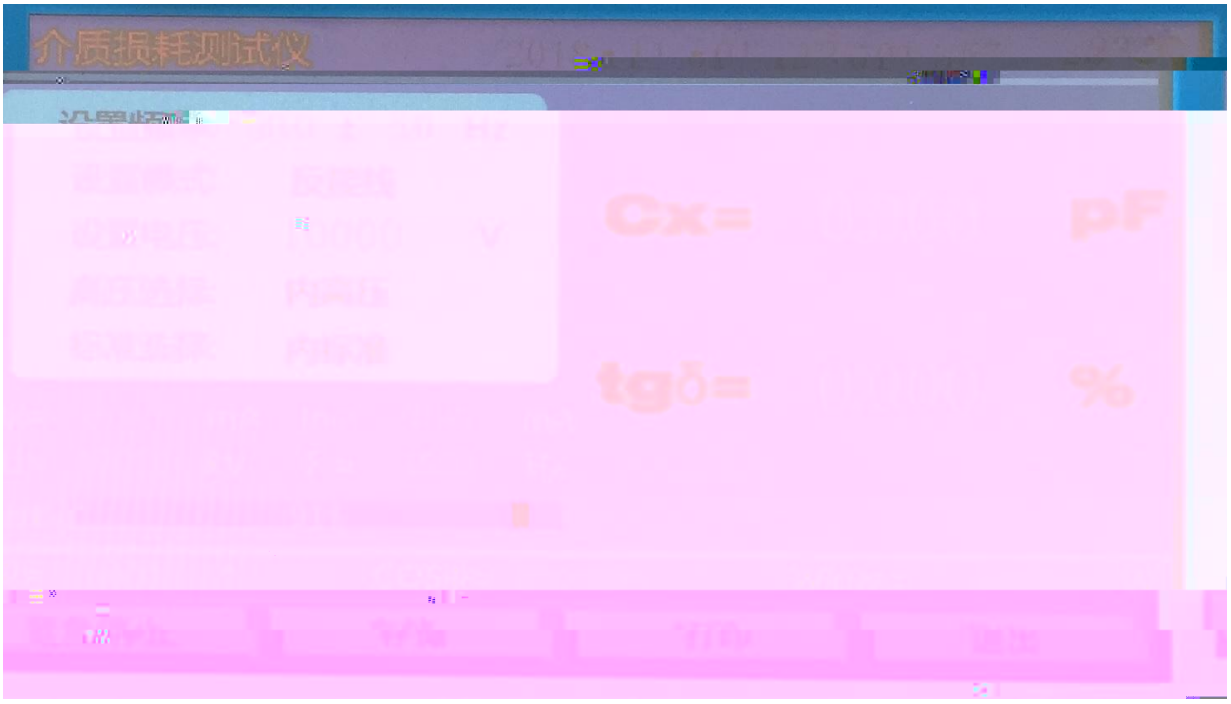

U-Disk
CVT-dn
8
4
5

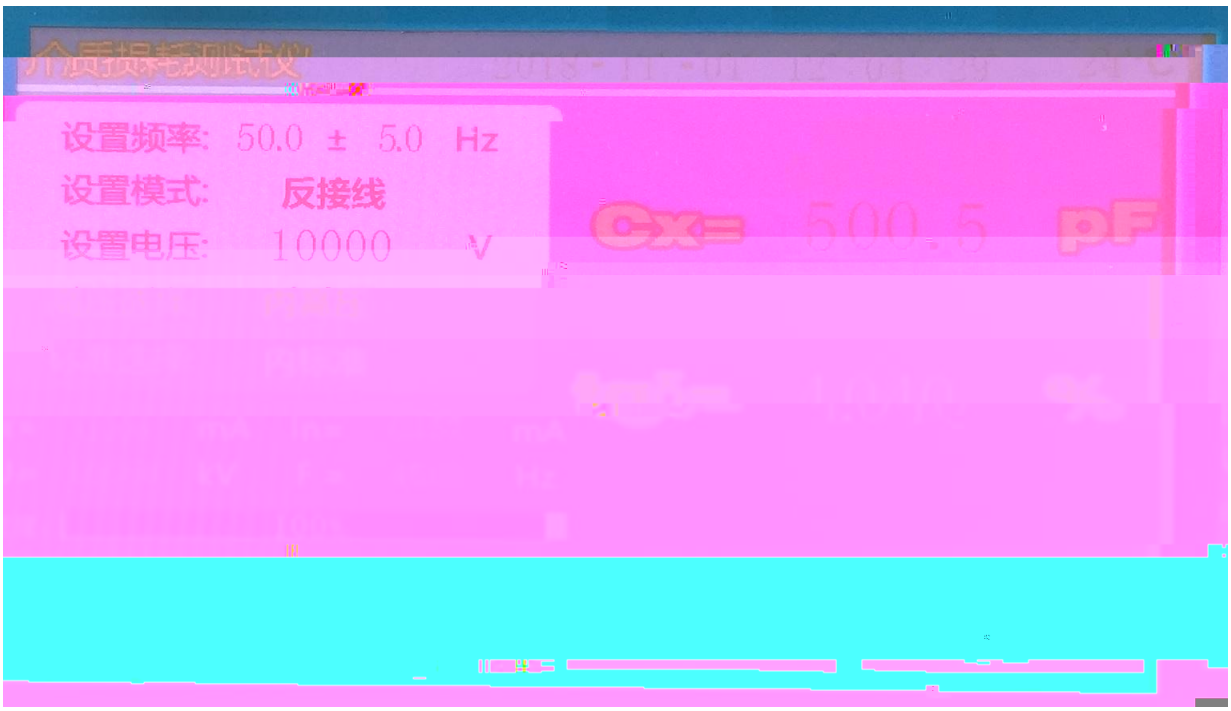



介质损耗测试仪
启动仪器测试
取出试验记录
设定日期时间
设置系统参数
测试频率: 45.0 ± 0.0 Hz
50
1 2 3
4 5 6 esc
7 8 9
± 0 .
OK

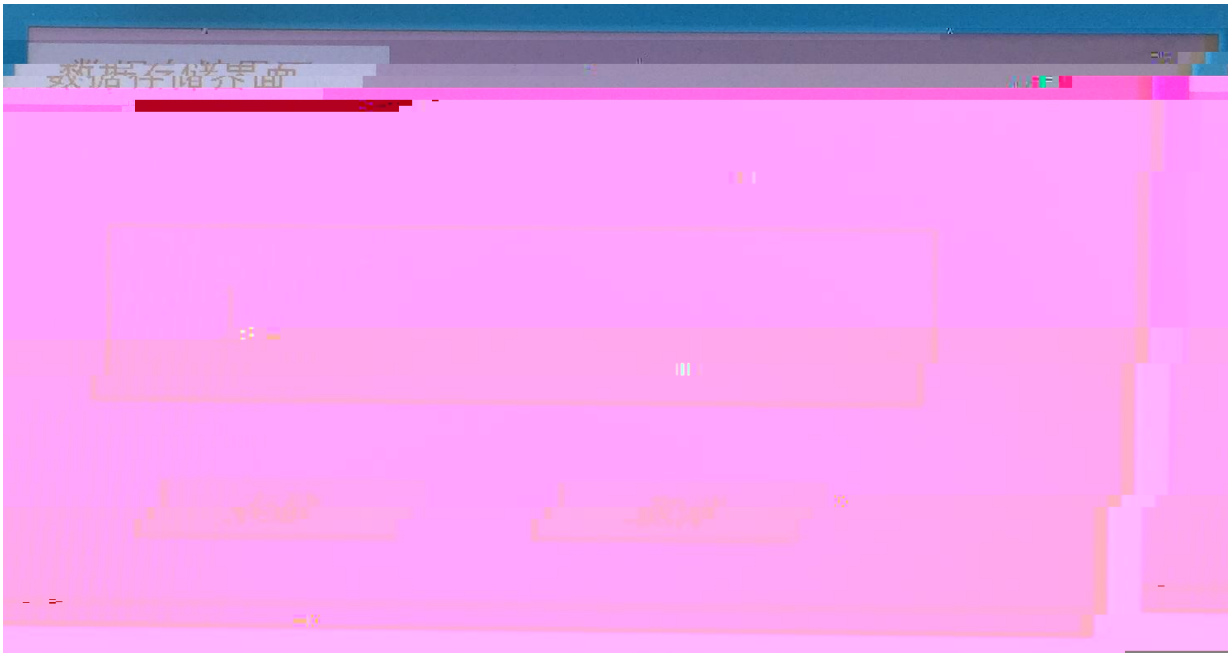

介质损耗测试仪
启动仪器测试
取出试验记录
定时测时间


介质损耗测试仪


介质损耗测试仪


介质损耗测试仪
设置频率: 50.0 ± 5.0 Hz
设置模式: 反接线
设置电压: 10000 V
Cx= 500.5 pF

Ĭ





9È