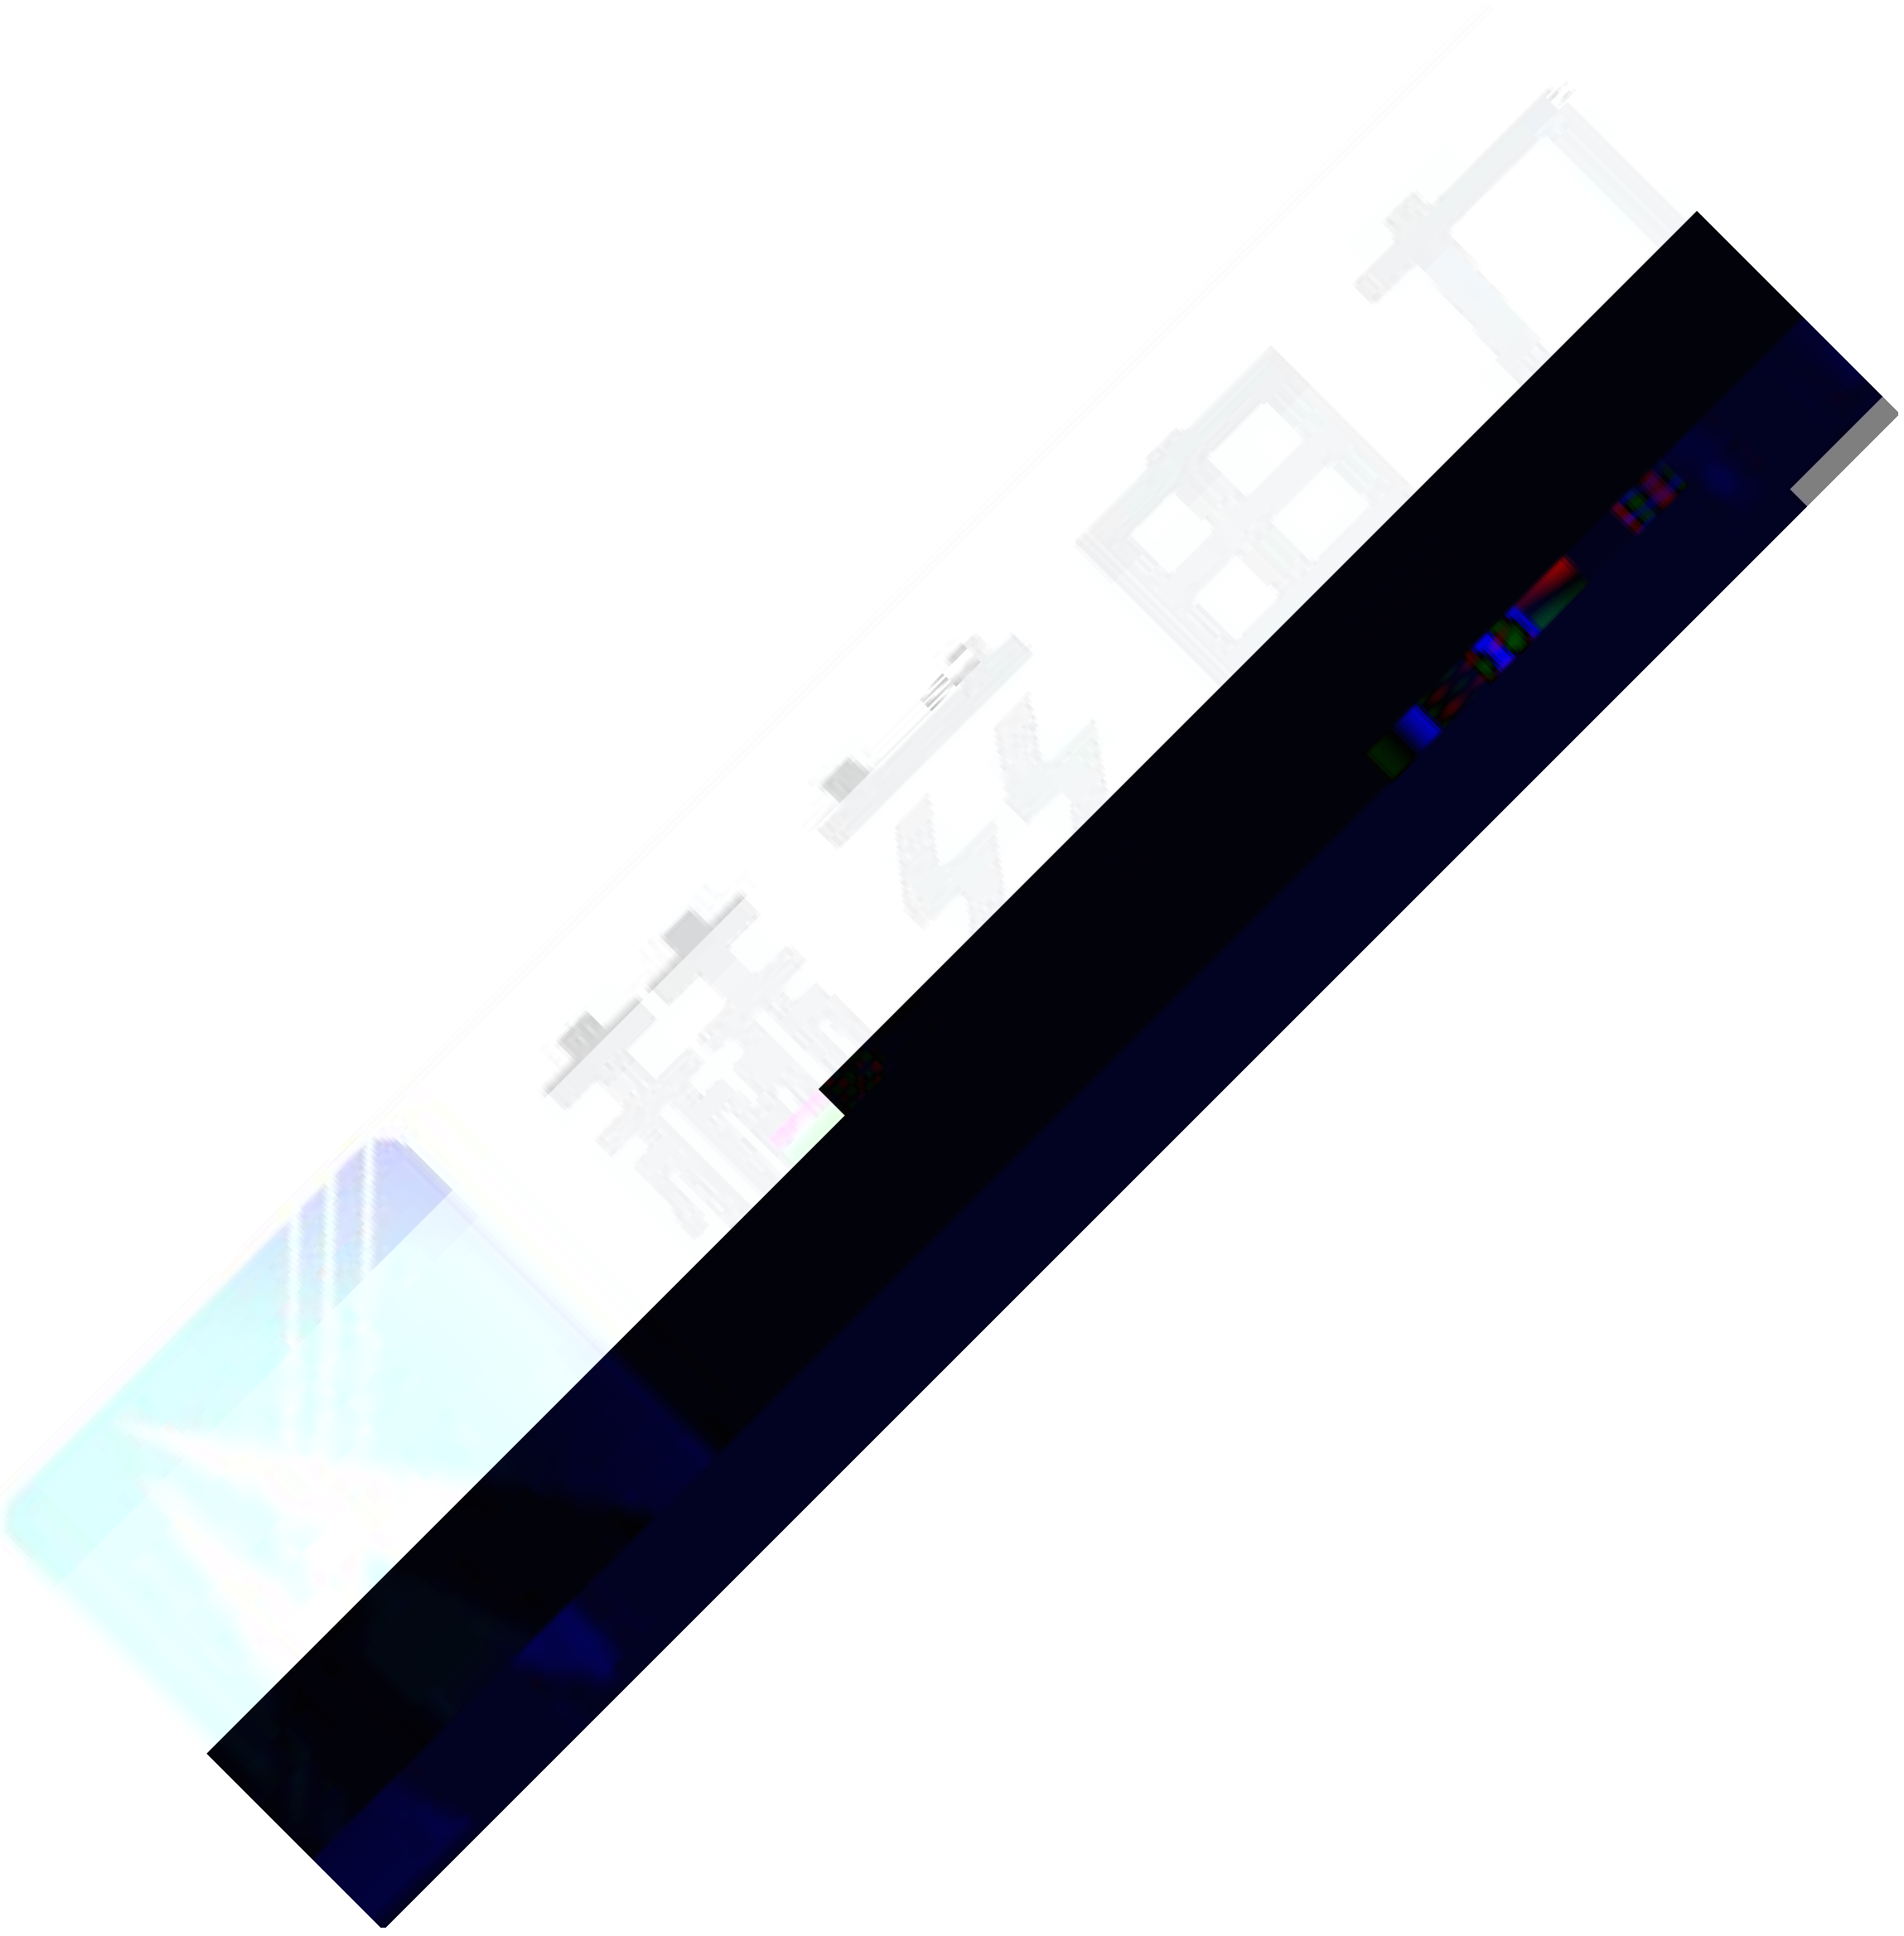

1

2

9

A B

C

A B

C

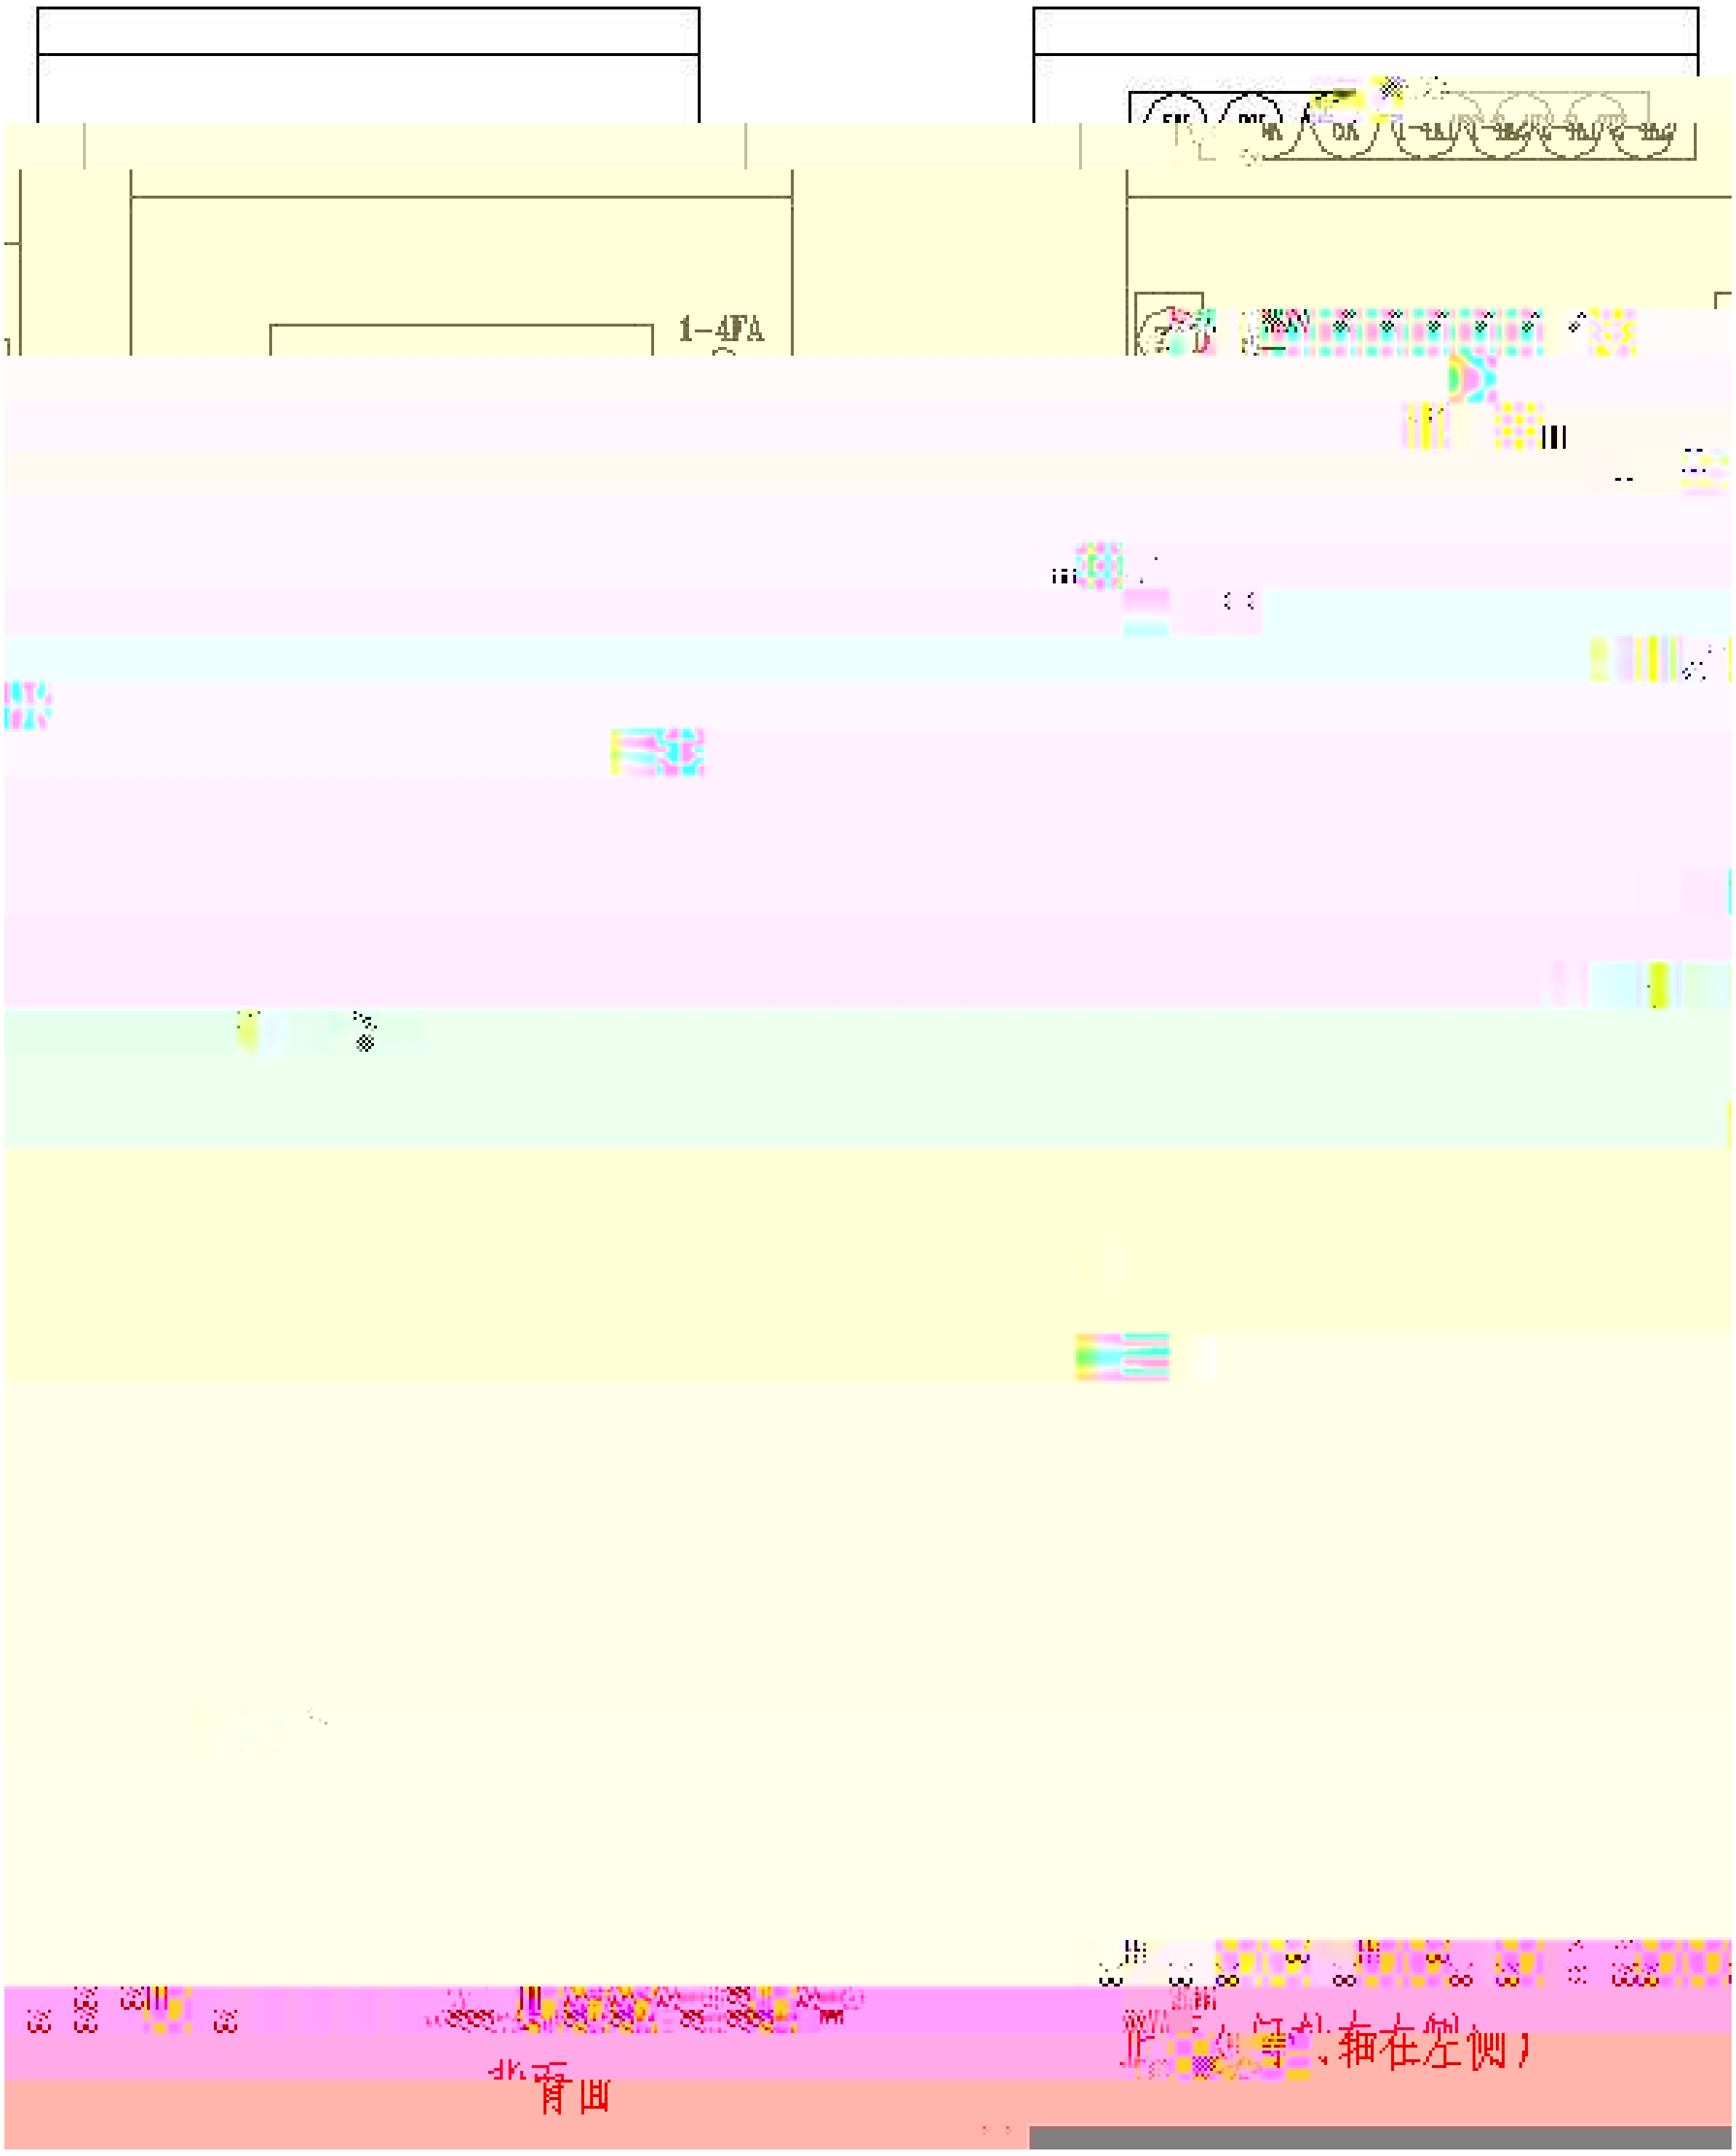
1-4FA
OK
背面
轴在左侧）

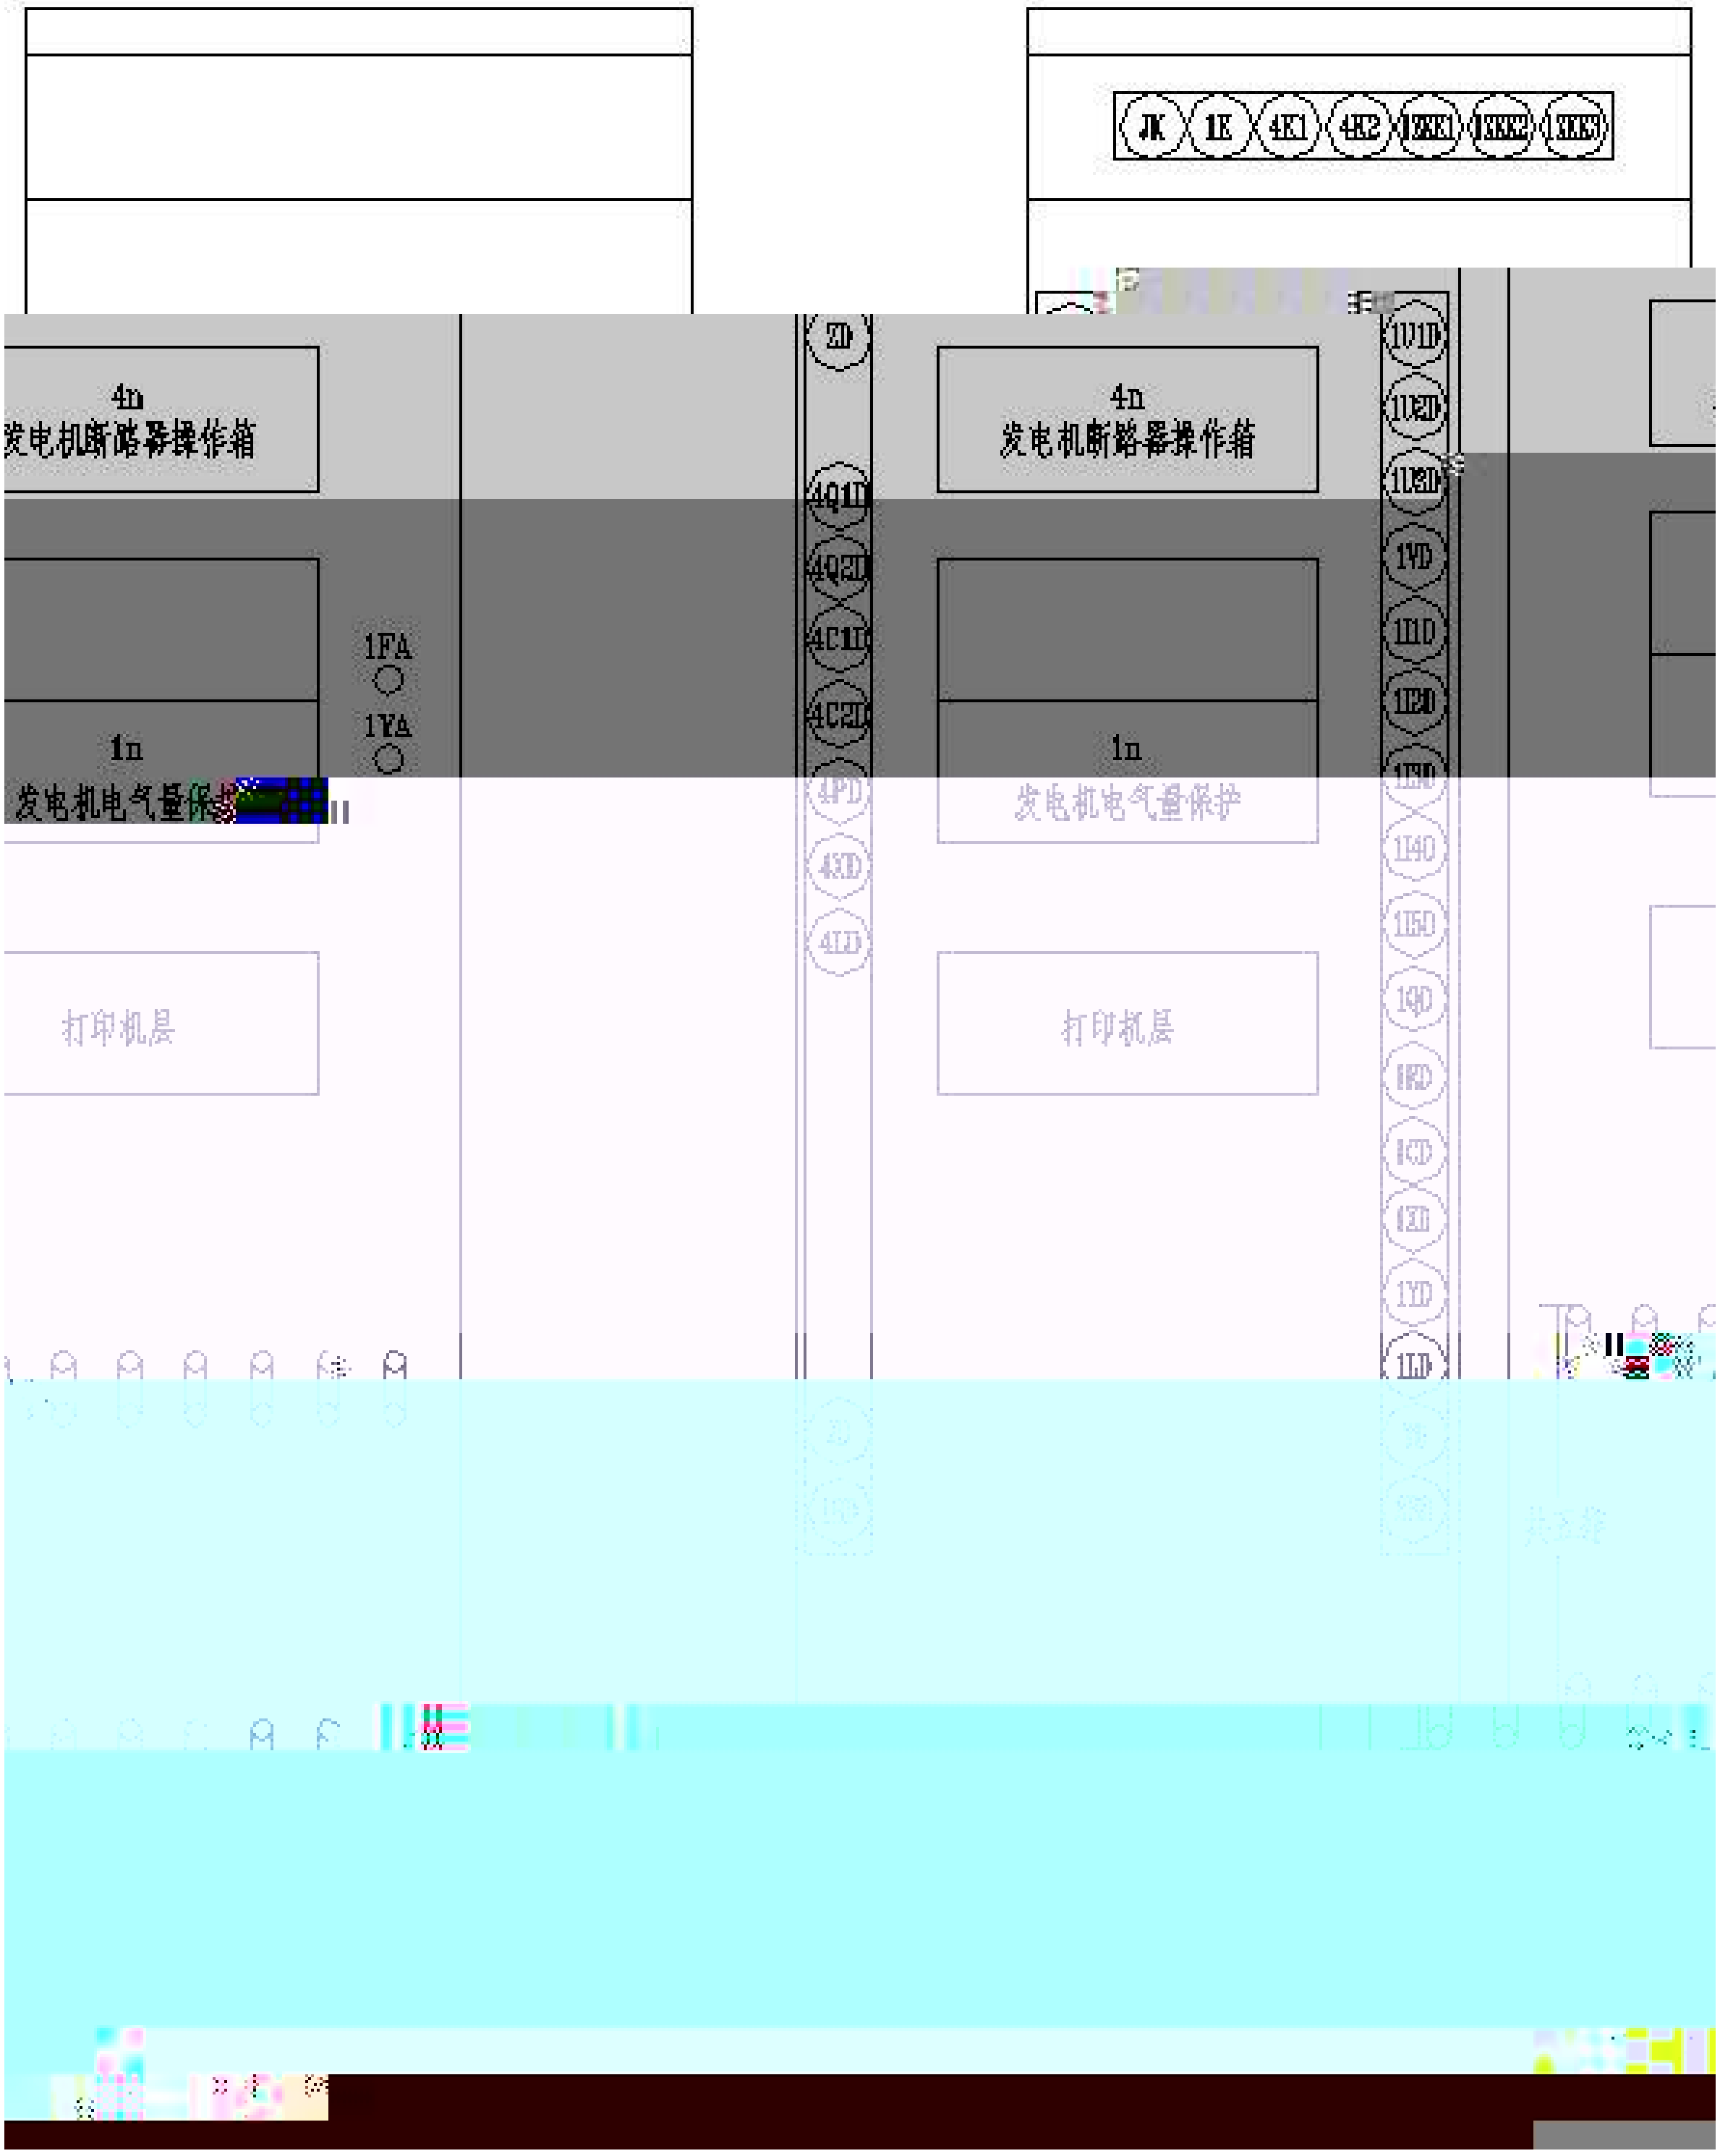
JK
1K
4K1
4K2
4n
发电机断路器操作箱
1FA
1YA
1n
发电机电气量保护
打印机层
2D
4Q1D
4Q2D
4C1D
4C2D
4PD
4XD
4LD
4n
发电机断路器操作箱
1n
发电机电气量保护
打印机层
1V1D
1V2D
1V3D
1VD
1I1D
1I2D
1I3D
1I4D
1I5D
1QD
1KD
1CD
1ZD
1YD
1LD

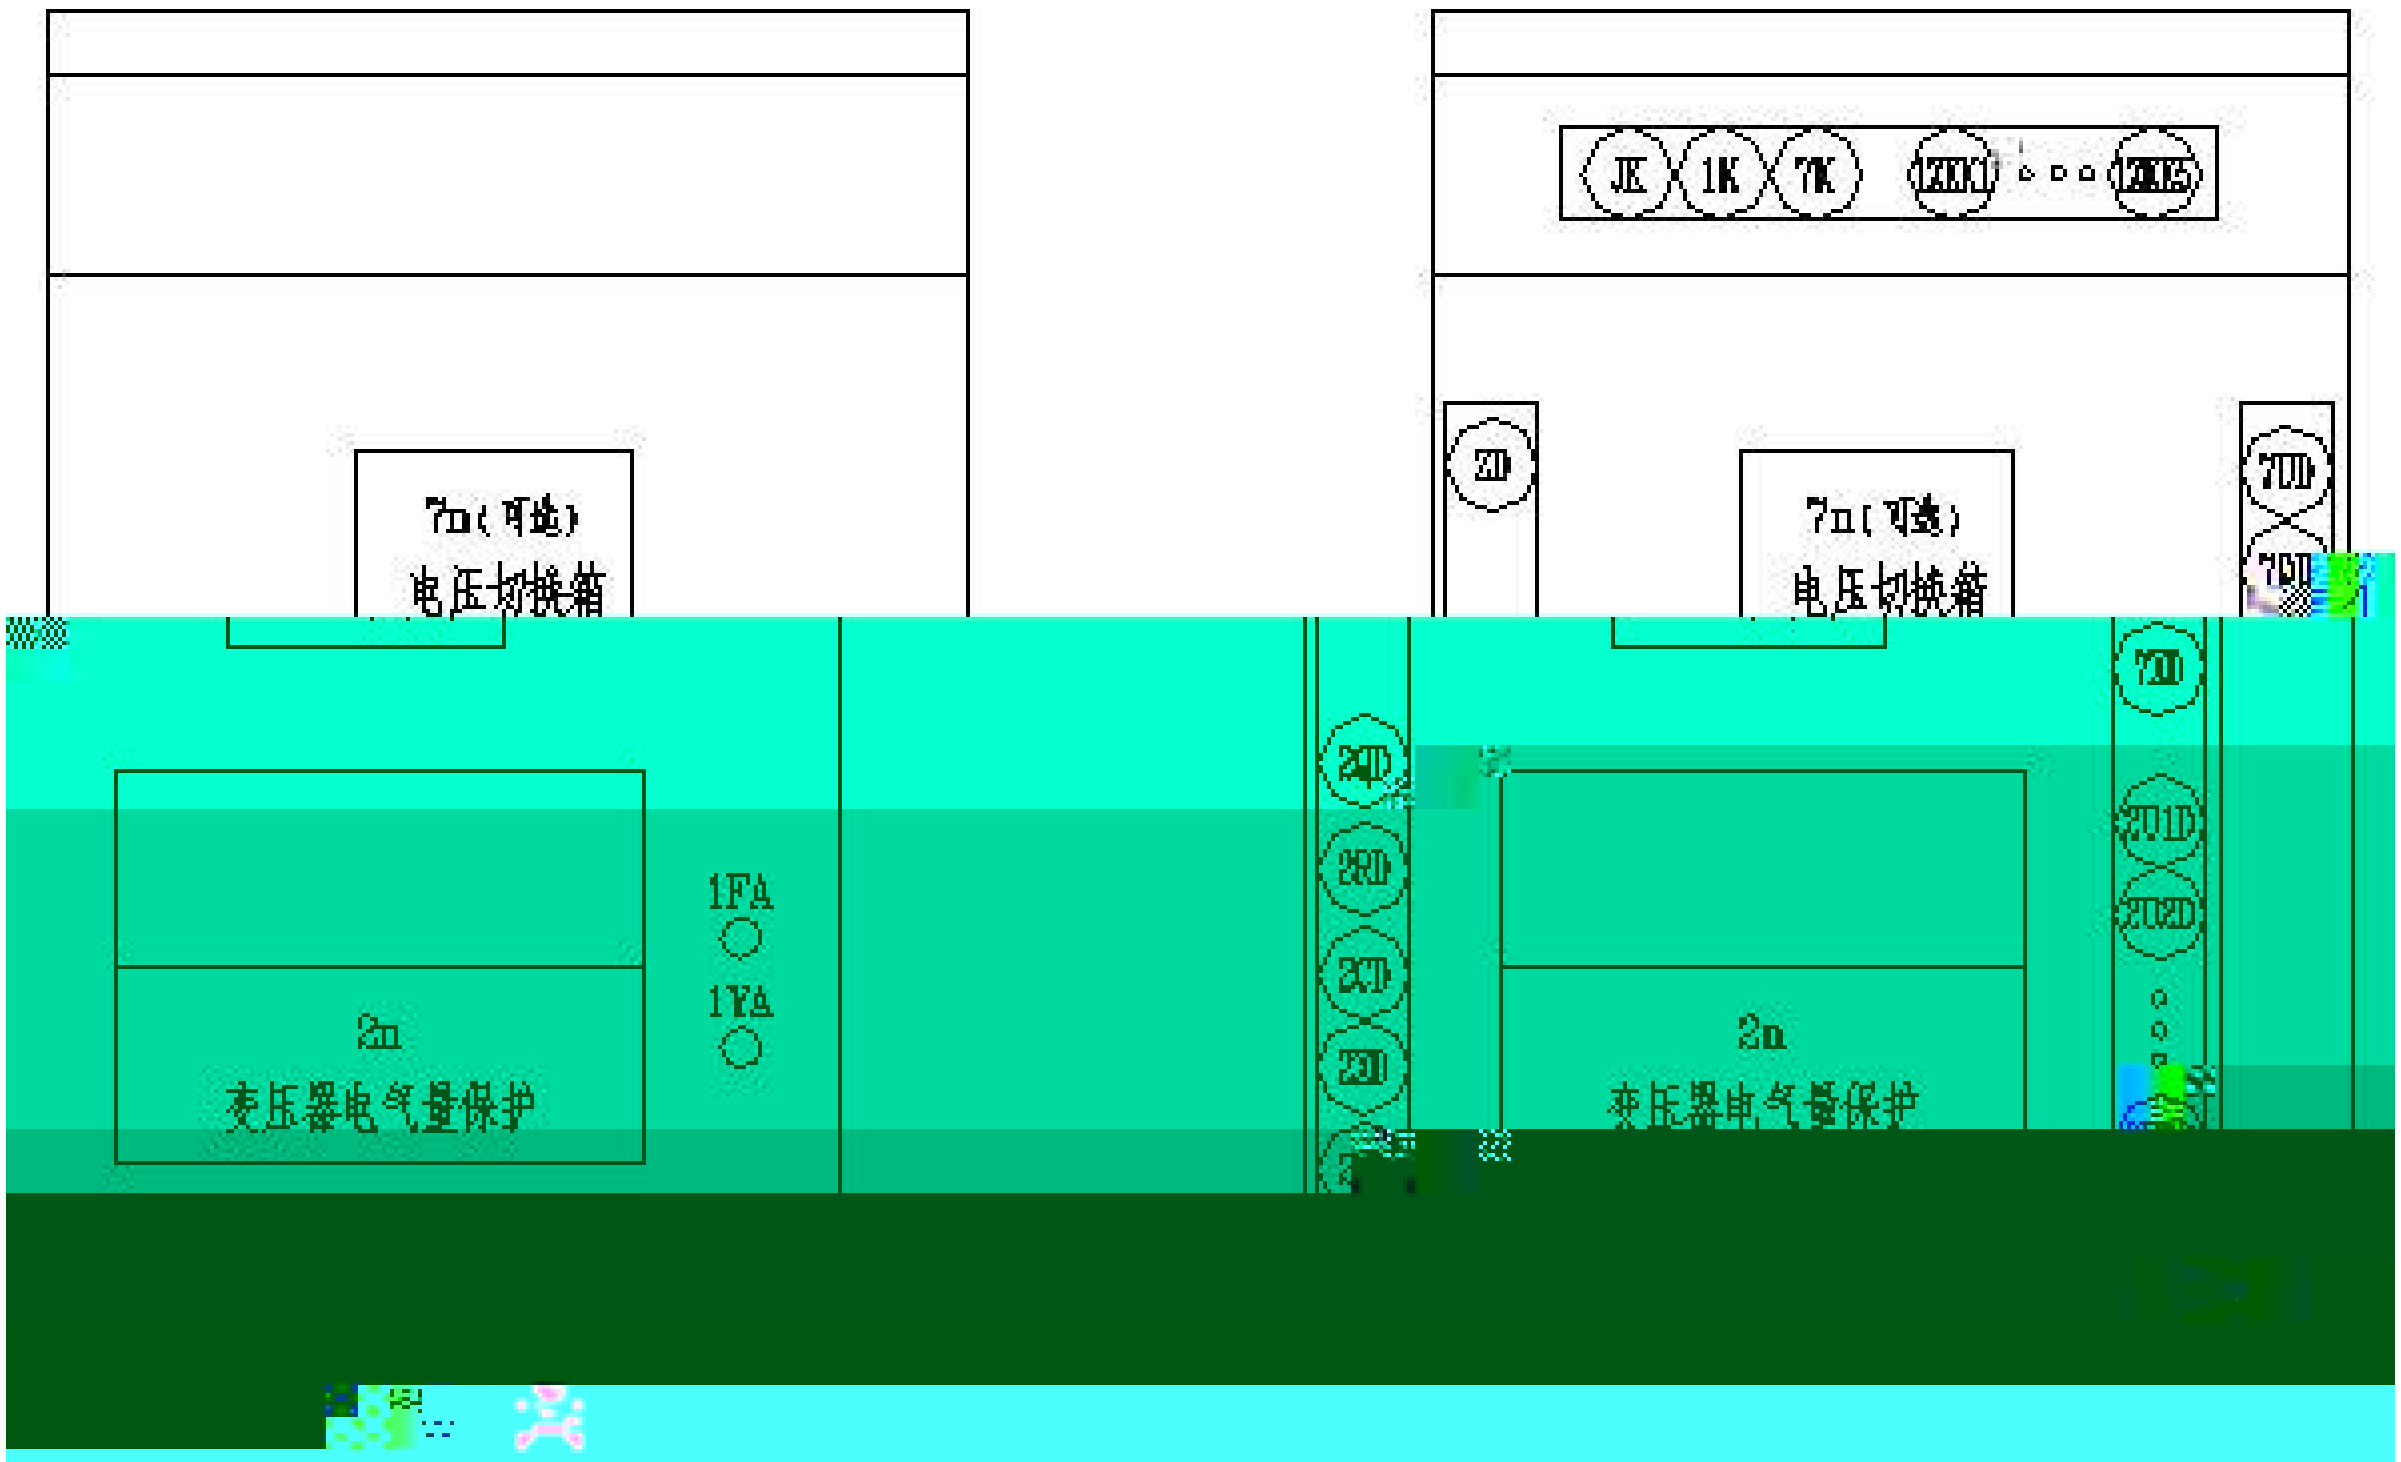
7n（可选）
电压切换箱
2n
变压器电气量保护
1FA
1YA
JK
1K
7K
12KK1
12KK5
2D
7UD
7D
2U1D
2U2D
7n（可选）
电压切换箱
2n
变压器电气量保护

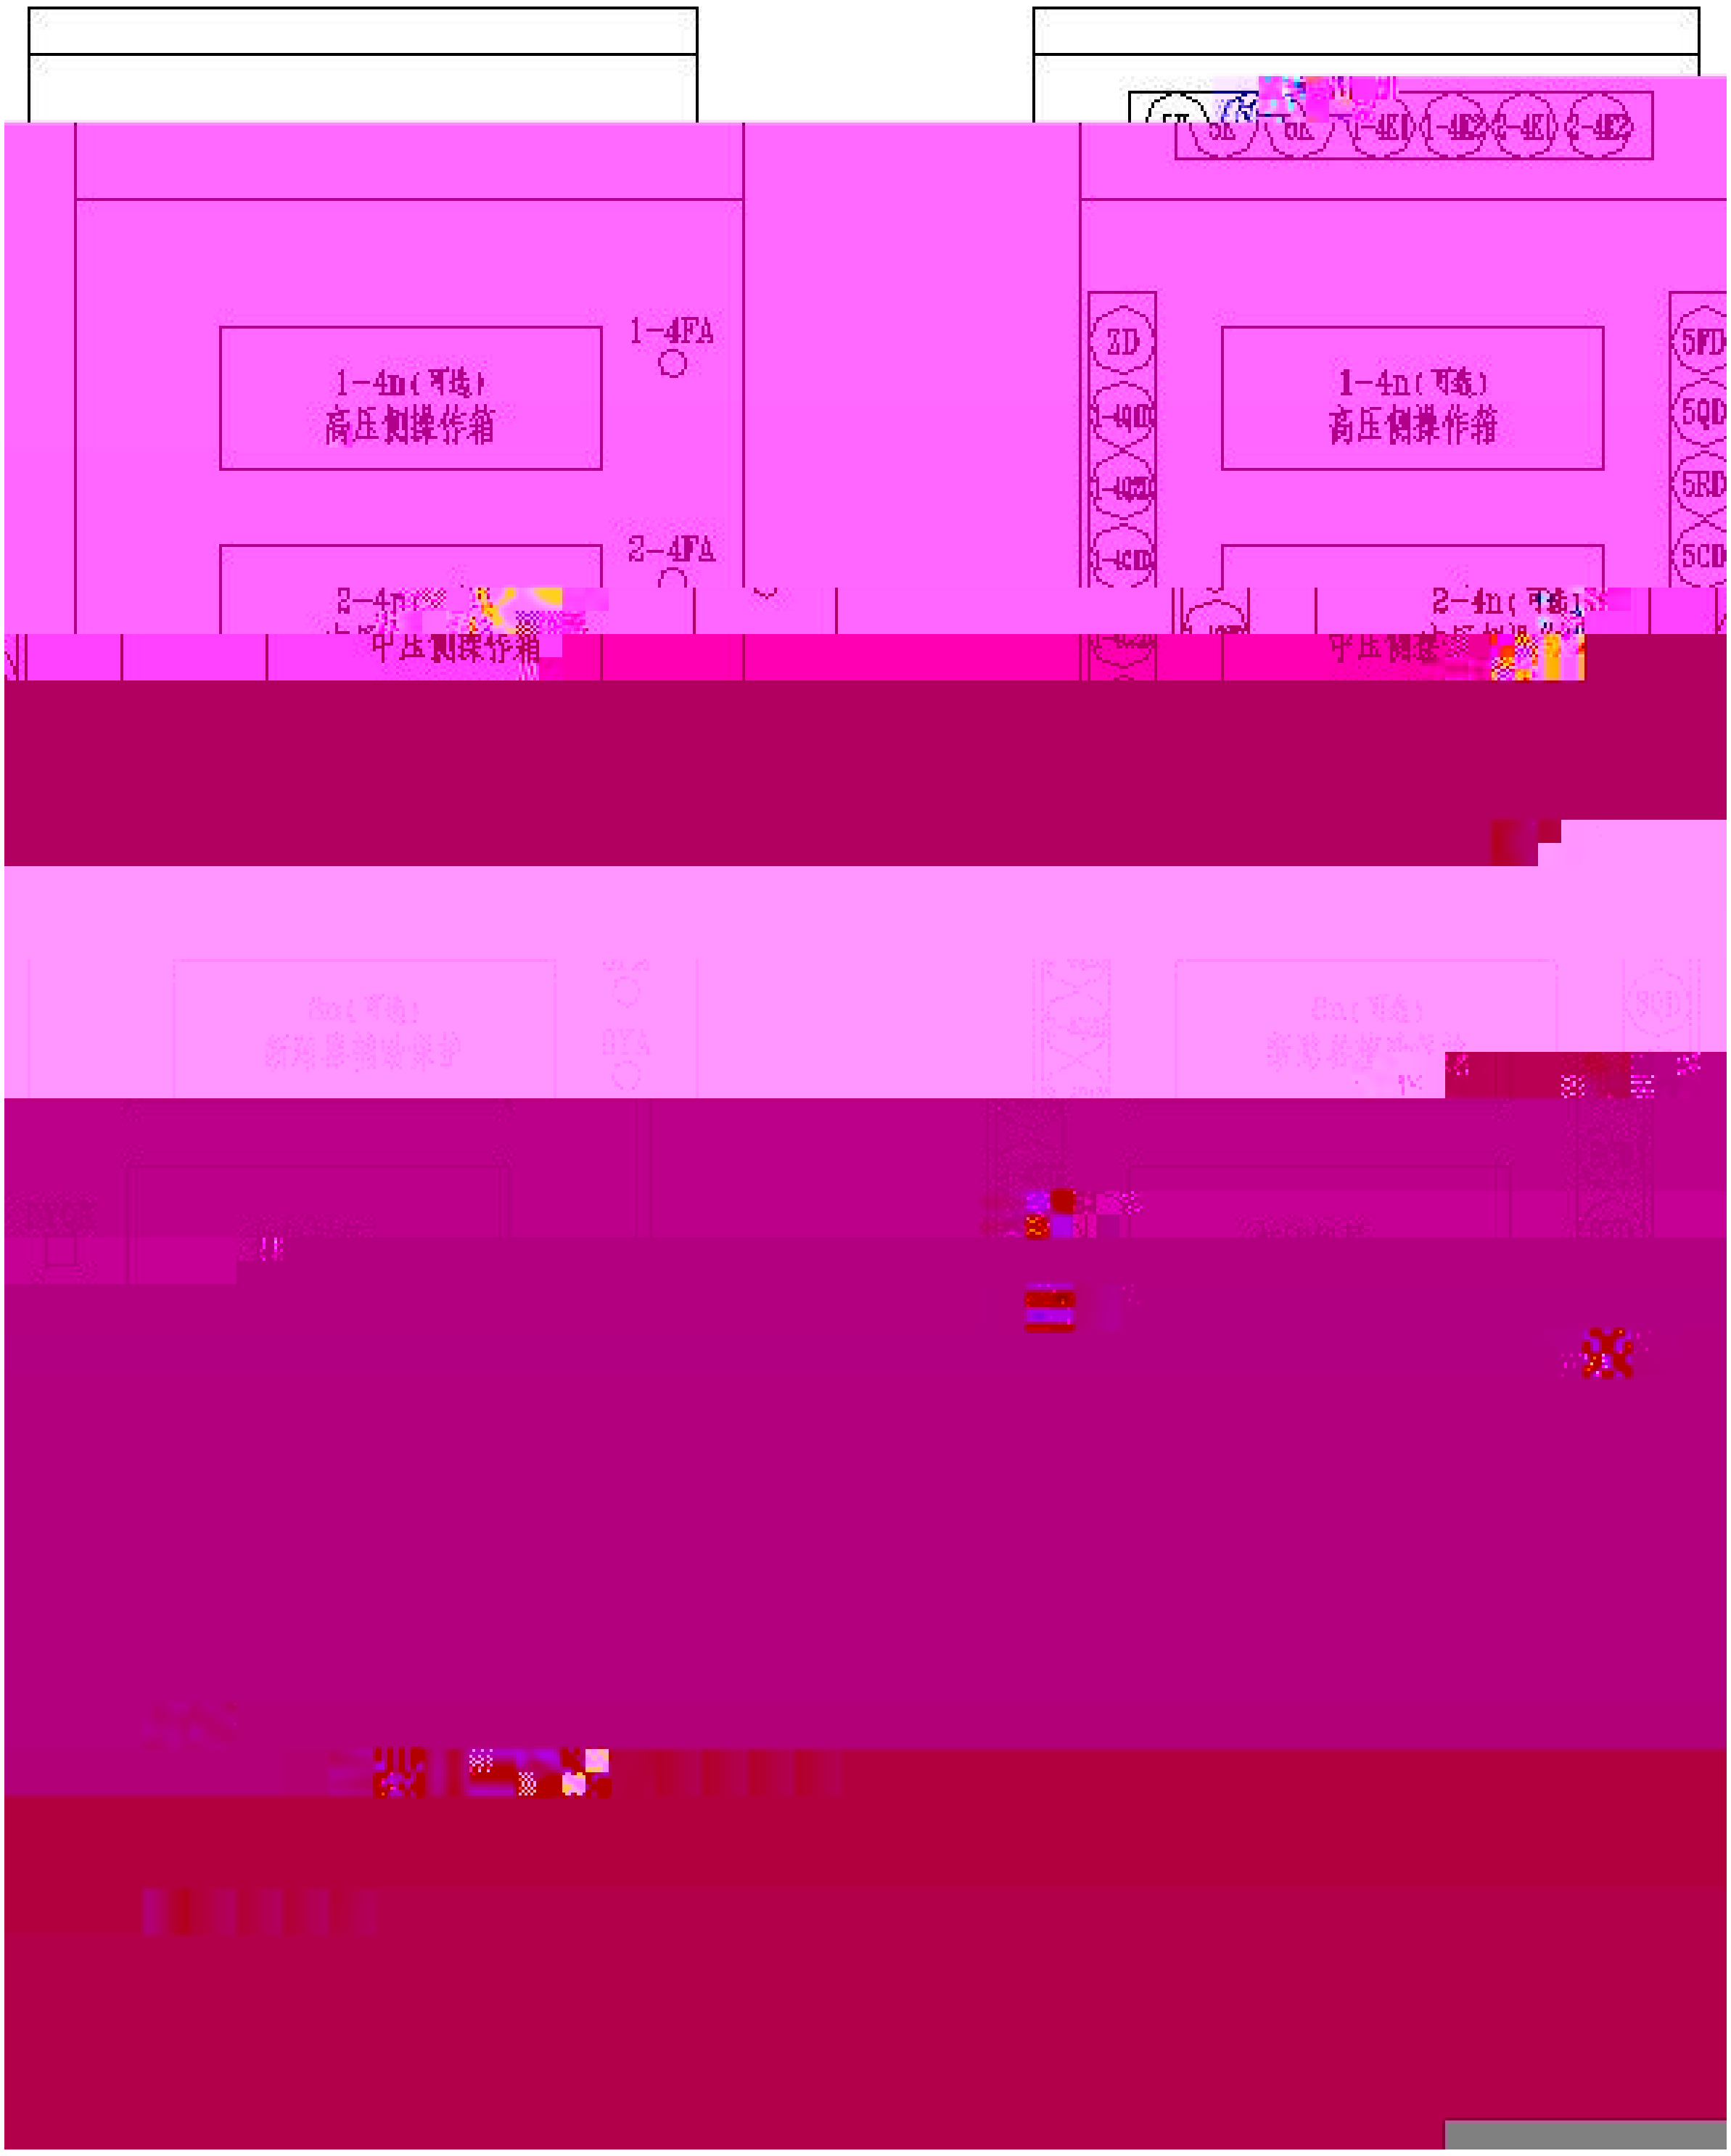
1-4FA
1-4n(可选)
高压侧操作箱
2-4FA
2-4n(可选)
中压侧操作箱
5K
6K
1-4KD
1-4KZ
2-4KD
2-4KZ
3D
1-4QD
1-4CD
1-4n(可选)
高压侧操作箱
5FD
5QD
5RD
5CD
2-4n(可选)
8FA

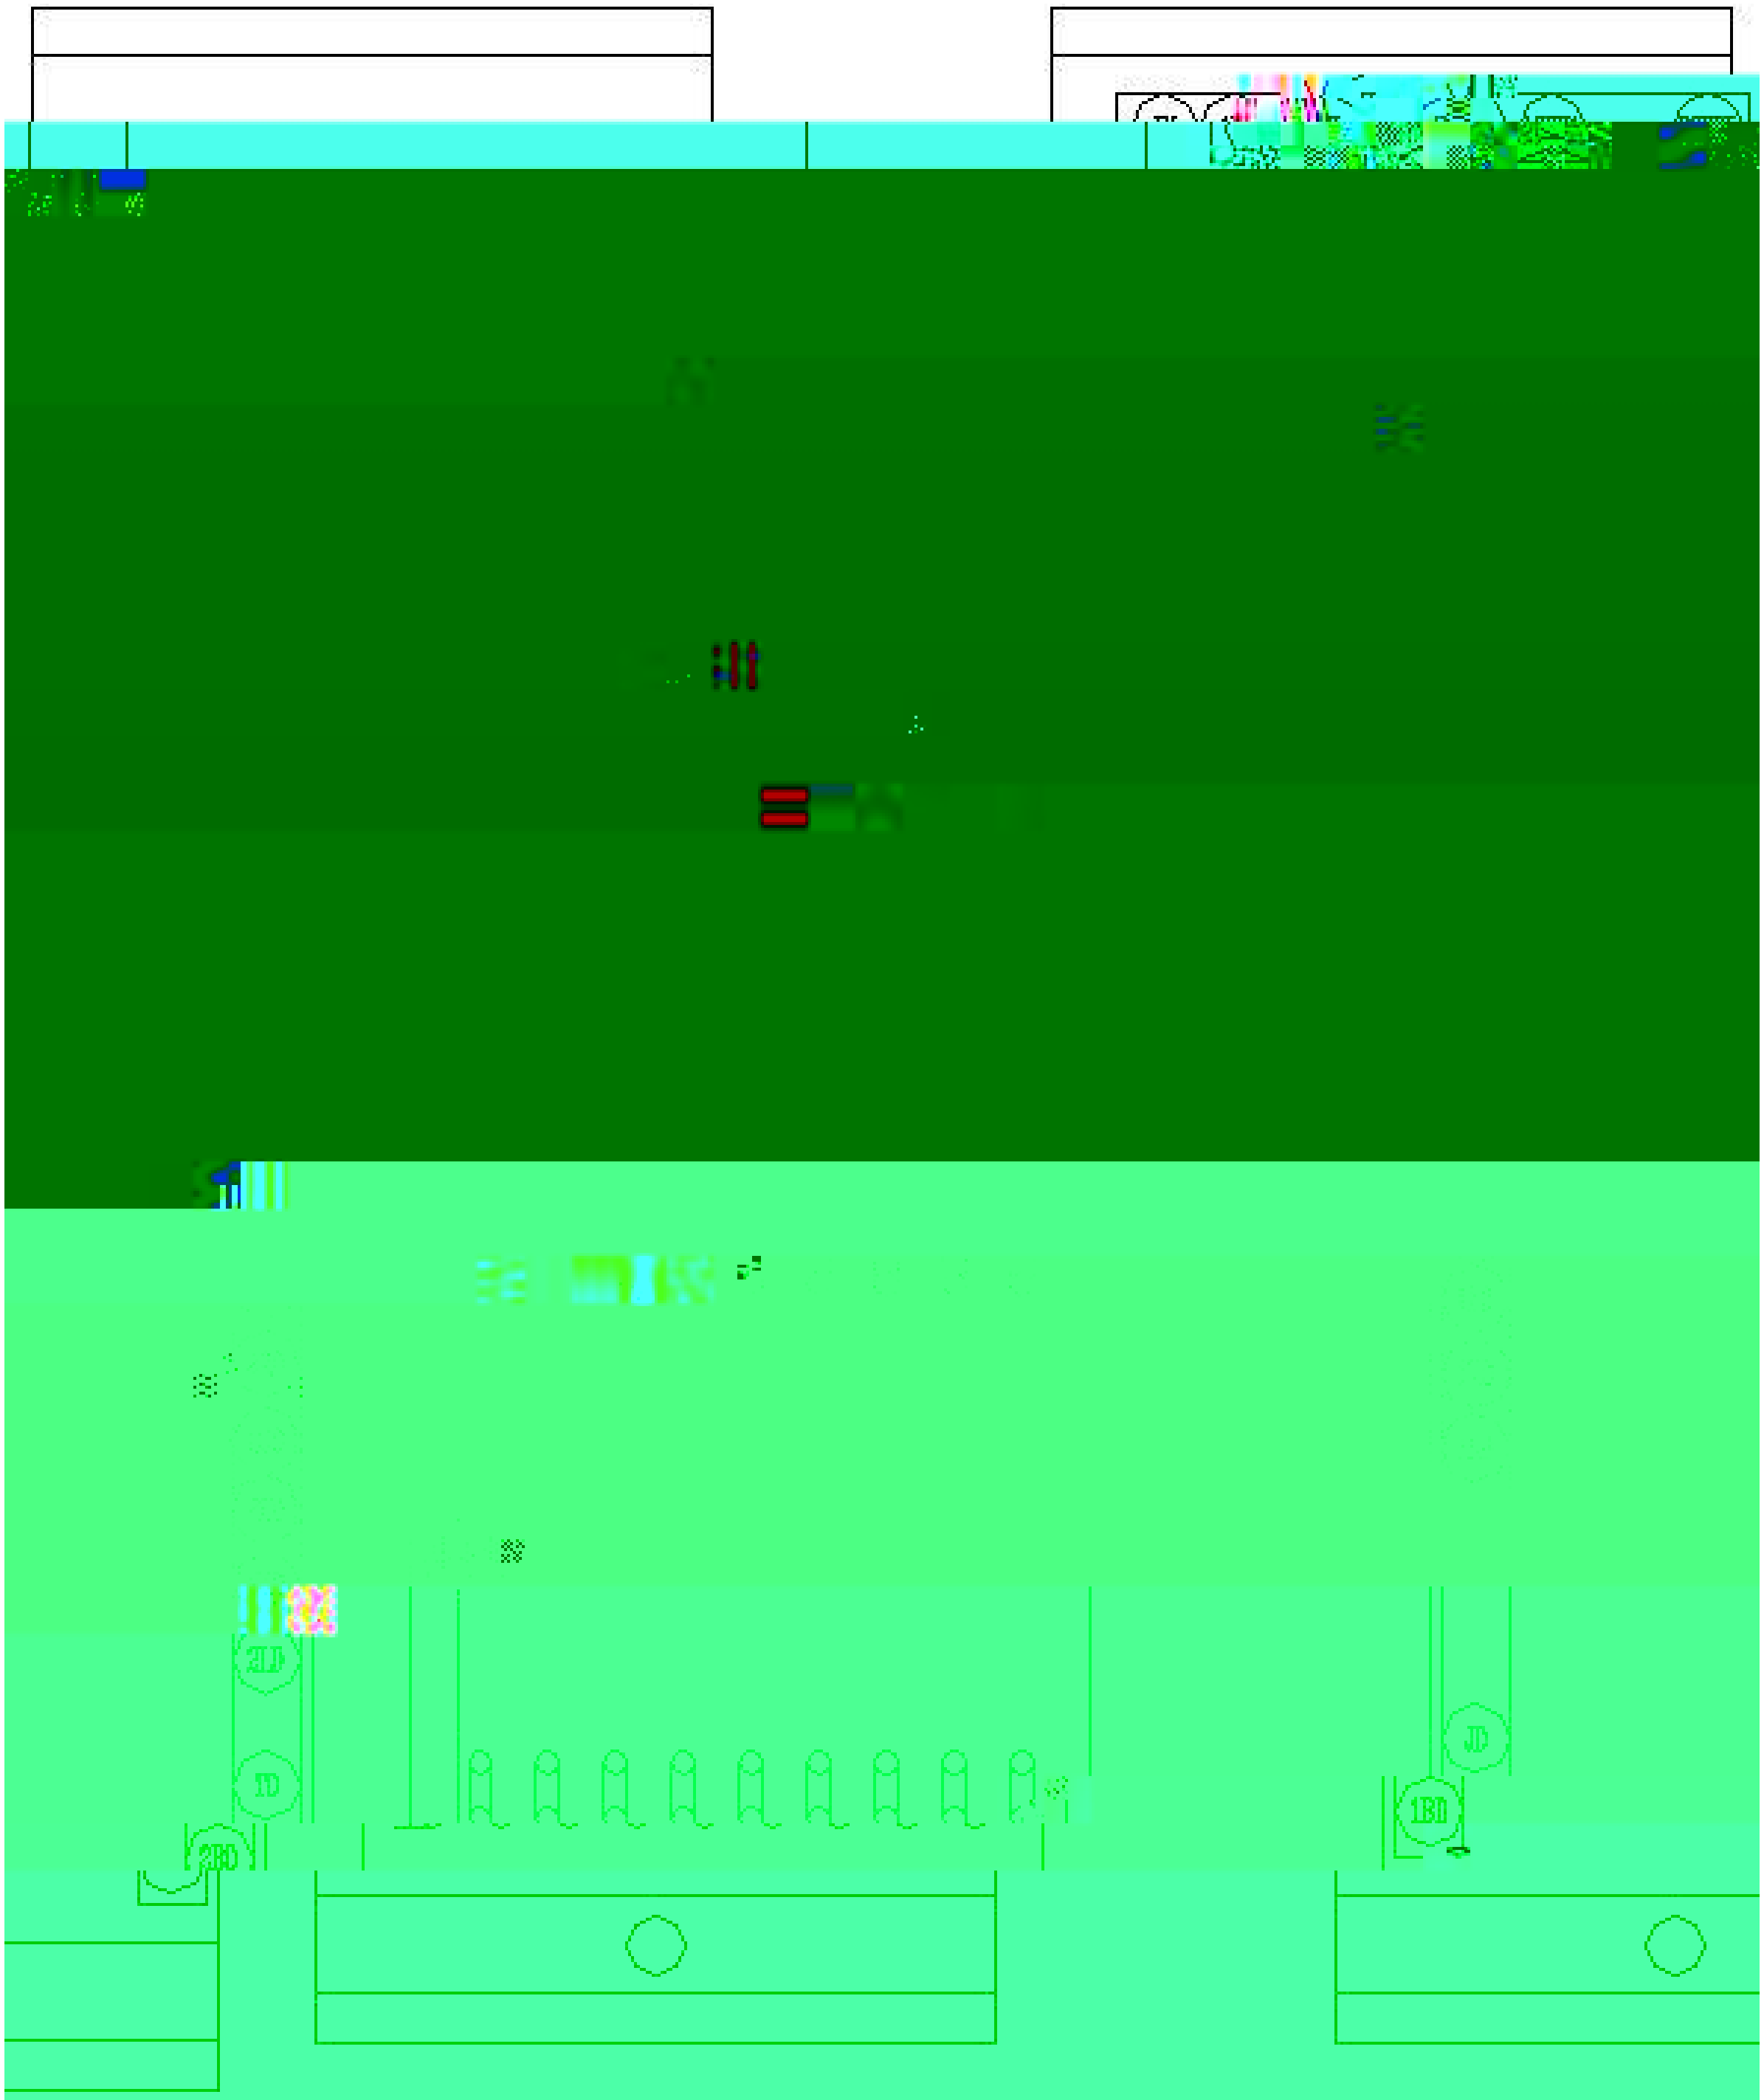
2LD
2BD
JD
1BD

正面（门轴在左侧）　　背面

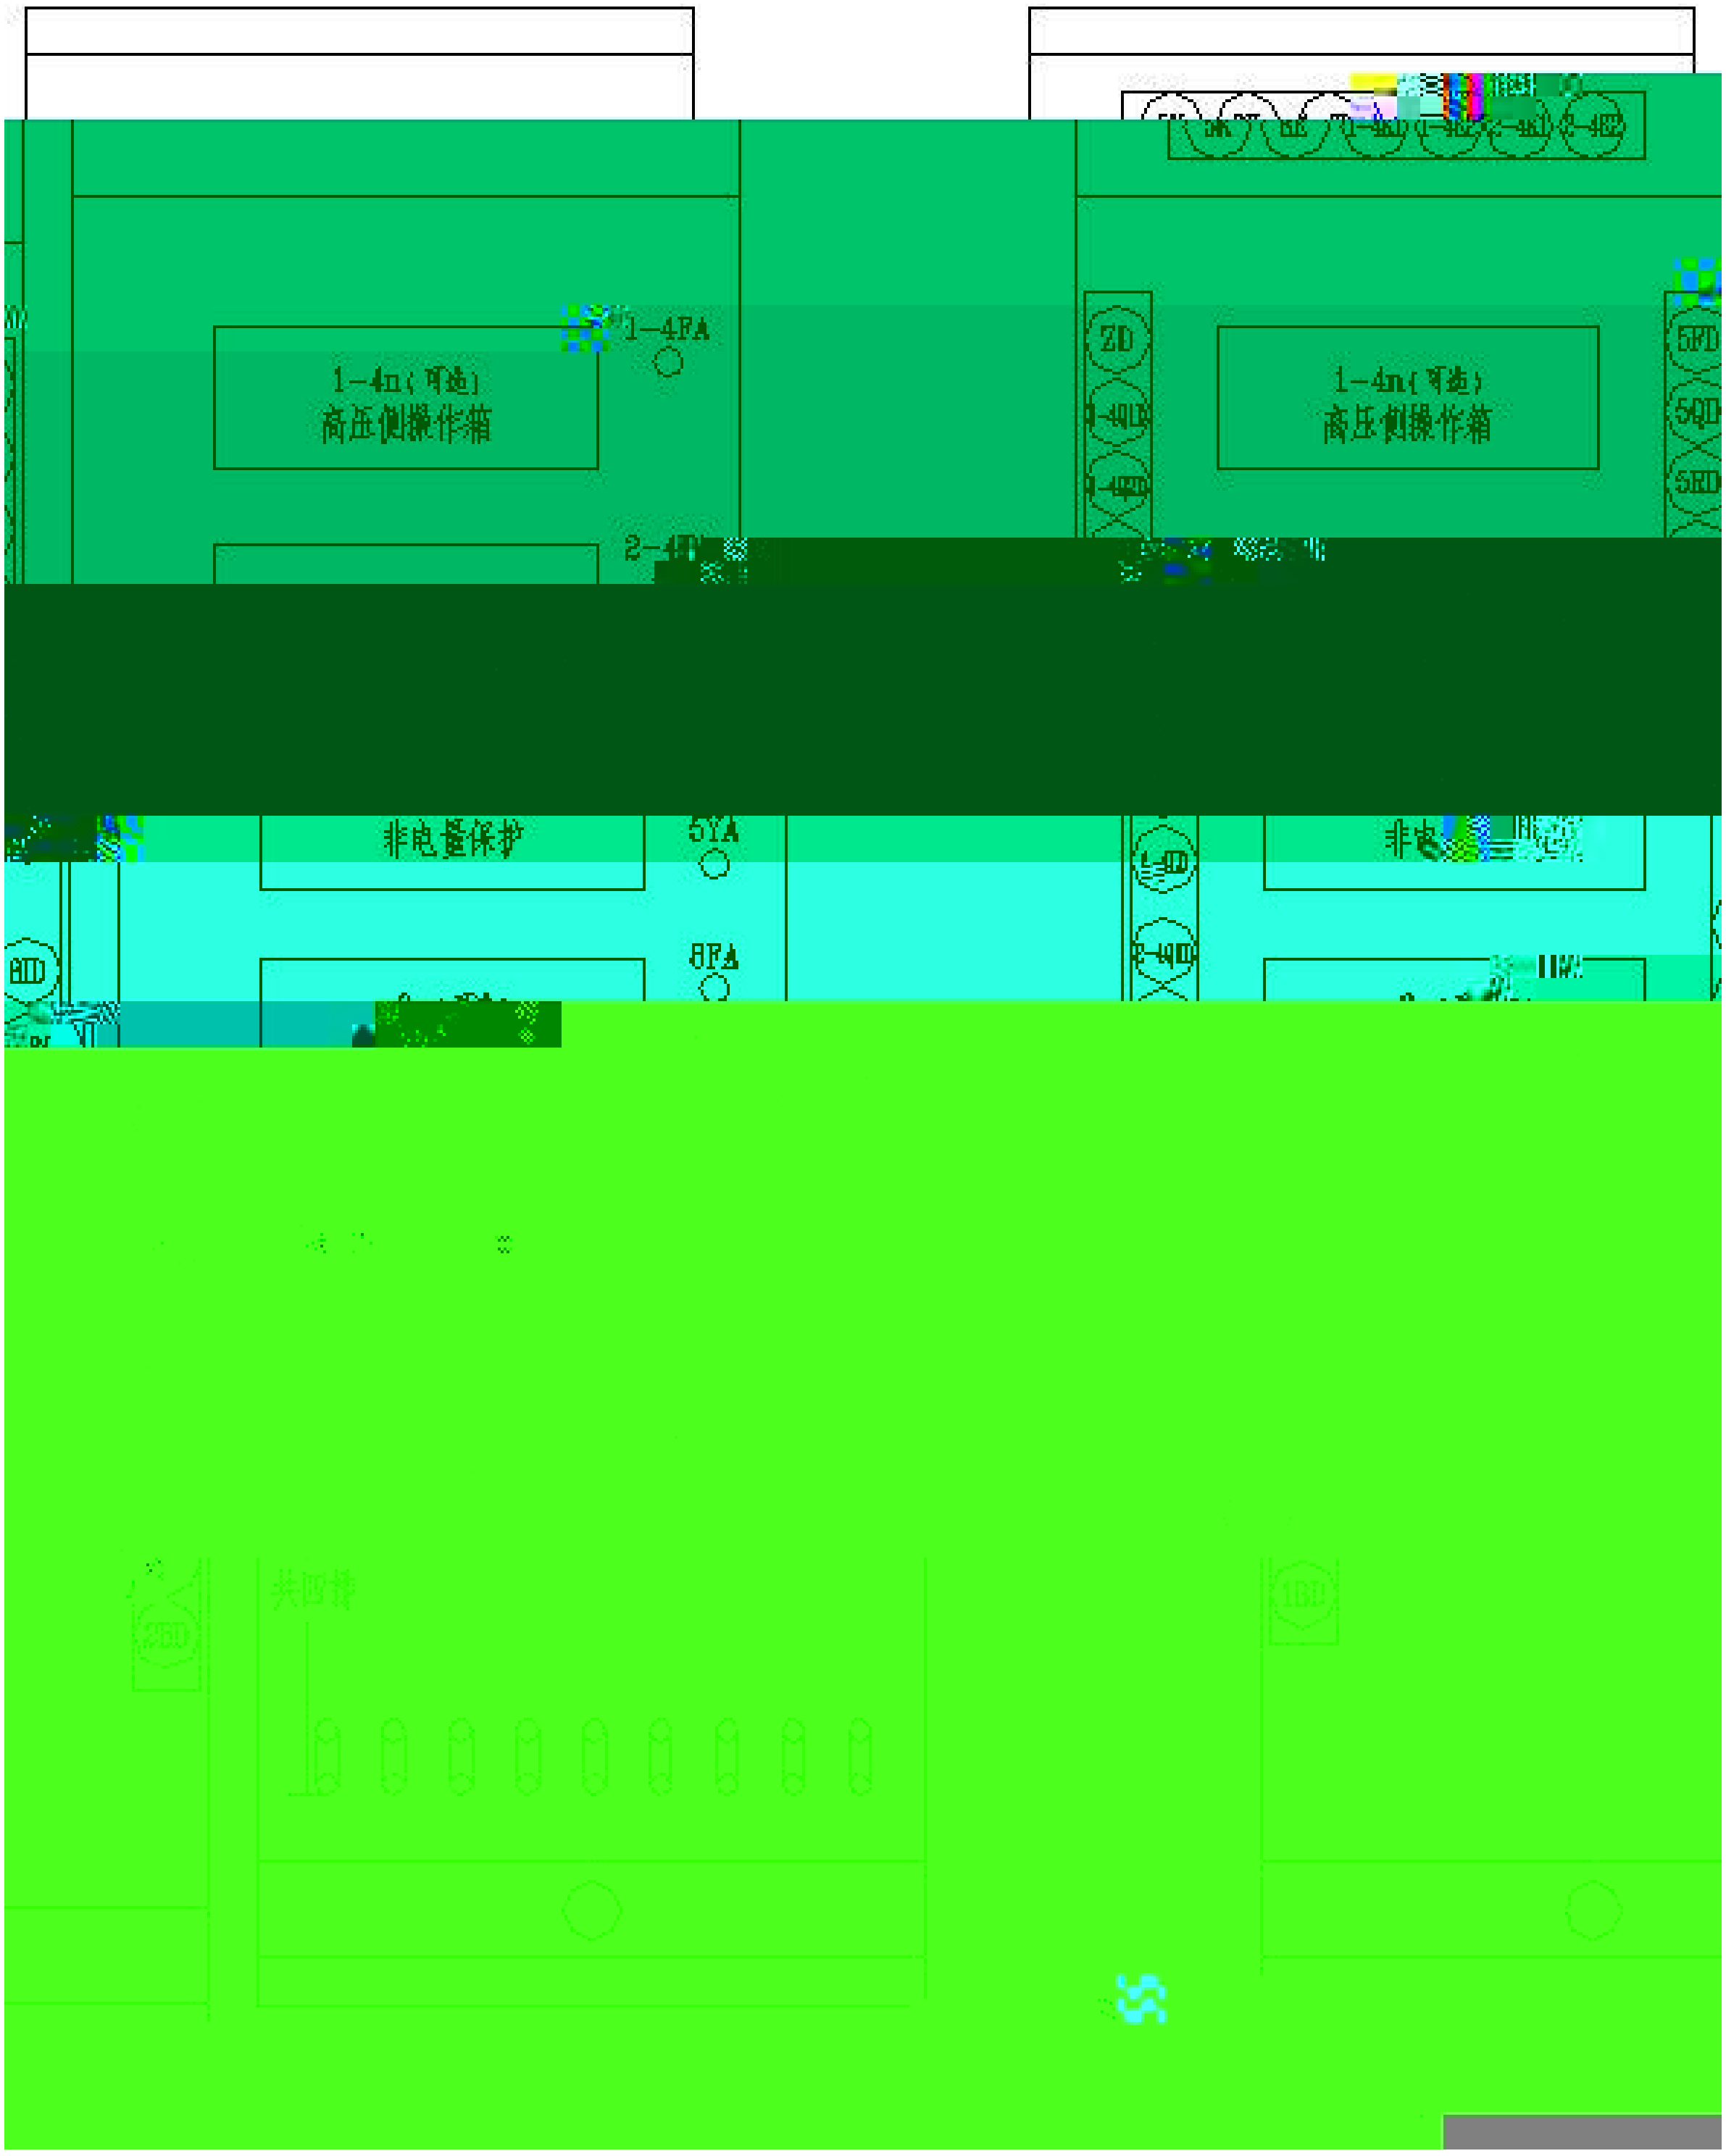
1-4FA
1-4n（可选）
高压侧操作箱
2-4FA
ZD
1-4QD
1-4HD
1-4n（可选）
高压侧操作箱
5FD
5QD
5HD
1-4K1
1-4K2
2-4K1
2-4K2
非电量保护
5YA
8FA
8ID
非电
2-4QD
共回排
2BD
1BD